



SAMSUNG

User Manual

NV9

Acest manual al utilizatorului conține instrucțiuni detaliate referitoare la utilizarea camerei foto.

Citiți cu atenție acest manual.

Pentru informații suplimentare, faceți clic pe butonul de mai jos.

Căutare rapidă

Cuprins

1 Funcțiile de bază

2 Funcțiile extinse

3 Opțiunile de fotografiere

4 Redarea/Editarea

5 Multimedia

6 Anexă

Index

Informații referitoare la sănătate și siguranță

Respectați întotdeauna următoarele măsuri de precauție și sfaturi de utilizare pentru a evita situațiile periculoase și pentru a vă asigura de performanțele de vârf ale camerei foto:



Avertisment—situații care pot cauza rănirea dvs. sau a altor persoane



Atenție—situații care pot cauza deteriorarea camerei foto sau a altor echipamente



Notă—note, sfaturi pentru utilizare sau informații suplimentare



Avertismente privind siguranța

Nu utilizați camera foto în apropierea gazelor sau lichidelor inflamabile sau explozive

Nu utilizați camera foto în apropierea carburanților, a combustibililor sau a substanțelor chimice inflamabile. Nu depozitați sau nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu camera foto sau cu accesoriile sale.

Țineți camera foto la distanță de copiii mici și animalele de casă

Nu lăsați camera foto și accesoriile sale la îndemâna copiilor mici și a animalelor. Piese mici pot cauza sufocare sau răni grave dacă sunt înghițite. Piese și accesoriile mobile pot prezenta, de asemenea, pericole fizice.

Preveniți deteriorarea vederii subiectului

Nu utilizați blițul foarte aproape (mai aproape de 1 m) de oameni sau animale. Utilizarea blițului prea aproape de ochii subiectului poate cauza daune temporare sau permanente.

Manevrați și aruncați bateriile și încărcătoarele cu grijă

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza răni grave sau deteriorări camerei foto.
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc. Respectați toate reglementările locale când aruncați bateriile uzate.

- Nu plasați niciodată bateriile sau camerele foto pe sau în dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, plite sau radiatoare. Bateriile pot exploda dacă sunt supraîncălzite.



Măsuri de siguranță

Manevrați și depozitați camera foto cu grijă și atenție

- Nu lăsați camera foto să se umezească—lichidele pot cauza deteriorări grave. Nu manevrați camera foto cu mâinile umede. Deteriorările cauzate de apă asupra camerei foto pot anula garanția oferită de producător.
- Nu expuneți camera foto la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate pentru perioade lungi de timp. Expunerile prelungite la lumina soarelui sau la temperaturi extreme pot cauza deteriorări permanente componentelor interne ale camerei foto.
- Evitați utilizarea sau depozitarea camerei foto în zone cu praf, murdare, umede sau slab aerisite pentru a împiedica deteriorările pieselor mobile și componentelor interne.
- Scoateți bateriile din camera foto când o depozitați pe o perioadă îndelungată de timp. Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot oxida în timp și pot cauza deteriorări serioase camerei foto.
- Protejați camera foto de nisip și murdărie atunci când o utilizați pe plajă sau în alte zone cu nisip sau murdare.
- Protejați camera foto și monitorul de impacturi, de manevrare dură și de vibrații excesive pentru a evita deteriorări grave.

- Lucrați cu atenție când conectați cabluri sau adaptoare și când instalați baterii și cartele de memorie. Forțarea mufelor, conectarea incorectă a cablurilor sau instalarea incorectă a bateriilor și a cartelelor de memorie poate duce la deteriorări ale porturilor, mufelor și accesoriilor. Nu introduceți obiecte străine în compartimentele, fantele sau punctele de acces ale camerei foto. Este posibil ca daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare să nu fie acoperite de garanție.

Protejați bateriile, încărcătoarele și cartelele de memorie împotriva deteriorărilor

- Evitați expunerea bateriilor sau cartelelor de memorie la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0° C/32° F sau peste 40° C/104° F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare a bateriilor și pot cauza funcționarea necorespunzătoare a cartelelor de memorie.
- Evitați contactul bateriilor cu obiecte din metal, deoarece acest lucru poate crea o conexiune între bornele + și – ale bateriei și poate duce la deteriorări temporare sau permanente ale acestora.
- Evitați contactul cartelelor de memorie cu lichide, murdărie sau substanțe străine. Dacă este murdară, ștergeți cartela de memorie cu o cârpă moale înainte de a o introduce în camera foto.
- Opriti camera când introduceți sau scoateți cartela de memorie.
- Nu îndoiți, nu lăsați să cadă sau nu supuneți cartelele de memorie la impacturi sau presiune puternice.
- Nu utilizați cartelele de memorie care au fost formate de alte camere foto sau de un PC. Reformatați cartela de memorie cu camera dvs. foto.
- Nu utilizați niciodată un încărcător, o baterie sau o cartelă de memorie deteriorate.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Utilizarea de accesorii incompatibile poate produce deteriorări ale camerei foto, poate cauza răni sau poate anula garanția.

Protejați obiectivul camerei foto

- Nu expuneți obiectivul la lumina directă a soarelui, deoarece acest lucru poate decolora senzorul de imagine sau poate cauza funcționarea necorespunzătoare a acestuia.
- Protejați obiectivul de amprente și zgârieturi. Curățați obiectivul cu o cârpă moale, curată, fără impurități.

Utilizați căștile cu grijă

- Nu utilizați căști când conduceți un autovehicul, când mergeți pe bicicletă sau când operați vehicule motorizate. Acest lucru poate crea accidente în trafic și poate fi ilegal în anumite zone.
- Utilizați numai setarea minimă necesară pentru volum. Ascultarea cu ajutorul căștilor la volum înalt vă poate deteriora auzul.



Informații importante despre utilizare

Permiteți numai personalului calificat să efectueze lucrări de service asupra camerei dvs. foto

Nu permiteți personalului necalificat să efectueze lucrări de service asupra camerei foto sau nu încercați dvs. înșivă să efectuați lucrări de service asupra acesteia. Orice deteriorare rezultată din lucrările de service efectuate de personalul necalificat nu este acoperită de garanție.

Asigurați durata maximă de viață a bateriei și a încărcătorului

- Încărcarea bateriilor poate scurta durata de viață a acestora. După ce încărcarea s-a terminat, deconectați cablul de la cameră.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și trebuie reîncărcate înainte de utilizare.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare atunci când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost proiectate.

Fiți foarte atent când utilizați camera foto în medii umede

Când mutați camera foto dintr-un loc rece la unul cald sau umed, se poate forma condens pe componentele electronice fragile și pe cartela de memorie. În această situație, așteptați cel puțin o oră până când se evaporă complet umezeala înainte de a utiliza camera foto.


Verificați funcționarea corespunzătoare a camerei foto înainte de utilizare

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea fișierelor sau deteriorările rezultate din funcționarea incorectă sau utilizarea necorespunzătoare a camerei foto.

©2008 SAMSUNG DIGITAL IMAGING CO., LTD.

Specificațiile camerei foto sau conținutul acestui manual se pot modifica fără notificare prealabilă datorită upgrade-ului efectuat funcțiilor acesteia.

Informații referitoare la drepturile de autor

- Microsoft Windows și sigla Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.
- Mac este o marcă comercială înregistrată a Apple Corporation.
-  este o marcă comercială înregistrată a SRS Labs, Inc. Tehnologia WOW HD este încorporată sub licența SRS Labs, Inc.

Organizarea manualului utilizatorului

1	Funcțiile de bază	10
	Aflați despre aspectul, pictogramele și funcțiile de bază de fotografiere ale camerei foto, precum și despre modalitatea de a transfera fișiere pe și de pe computer.	
2	Funcțiile extinse	27
	Aflați cum să faceți fotografii selectând un mod și cum să înregistrați un videoclip sau o notă vocală.	
3	Opțiunile de fotografiere	36
	Aflați despre opțiunile pe care le puteți seta în modul fotografiere.	
4	Redarea/Editarea	54
	Aflați cum să redați fotografii, videoclipuri sau note vocale și cum să editați fotografii sau videoclipuri. De asemenea, veți afla cum să conectați camera foto la imprimanta foto sau la TV.	
5	Multimedia	68
	Aflați cum să utilizați modulele multimedia: modul MP3, modul PMP și modul Vizualizator text.	
6	Anexă	77
	Consultați setările, mesajele de eroare, specificațiile și sfaturile de întreținere.	

Indicațiile utilizate în acest manual

Mod	Pictogramă
Auto (Automat)	AUTO
Program	P
Dual IS (IS dual)	DUAL
Photo Help Guide (Ghid de ajutor pentru fotografii)	
Beauty Shot (Fotografie cu opțiuni de înfrumusețare)	
Scene (Scenă)	SCENE
Movie (Film)	
Multimedia	

Pictogramele modului Fotografiere de lângă un titlu

Aceste pictograme indică faptul că o funcție este disponibilă în modurile corespunzătoare. Este posibil ca modul **SCENE** să nu accepte funcții pentru toate scenele.

Exemplu:

Prevenirea efectului de ochi roșii

ENTER P TO SCENE

Dacă se aprinde blițul când fotografiati o persoană în întineric, o strălucire roșie poate apărea în ochi. Pentru a împiedica acest lucru, selectați (Ochi roșii) sau (Remediere ochi roșii).

Disponibil în modurile Auto (Automat), Program, Beauty Shot (Fotografie cu opțiuni de înfrumusețare), și Scene (Scenă)

Pictogramele utilizate în acest manual

Pictogramă	Funcție
	Informații suplimentare
	Situații în care trebuie să fiți atent
[]	Butoanele camerei foto; de exemplu: [Declanșator] (reprezintă butonul Declanșator)
()	Numărul paginii de referință
→	Ordinea opțiunilor sau meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: Selectați → Face Tone (Nuanța pielii) (reprezintă , urmat de Face Tone (Nuanța pielii))
*	Adnotare


Abrevierile utilizate în acest manual

Abreviere	Definiție
ACB	Echilibrare automată a contrastului
AEB	Funcție de expunere automată
AF	Focalizare automată
DIS	Stabilizare digitală a imaginii
DPOF	Format digital pentru comanda de imprimare
EV	Valoare expunere
OIS	Stabilizare optică a imaginii
WB	Balanță de alb

Expresiile utilizate în acest manual


Apăsarea declanșatorului

- Apăsați până la jumătate **[Declanșator]**: țineți apăsat declanșatorul până la jumătate
- Apăsați **[Declanșator]**: apăsați complet declanșatorul

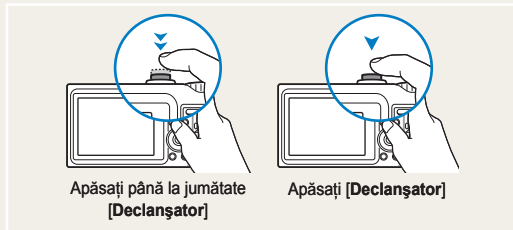

Subiect, fundal și compoziție

- Subiect: obiectul principal al scenei, cum ar fi o persoană, un animal sau natură moartă
- Fundal: obiectele din jurul subiectului
- Compoziție: combinarea unui subiect cu fundalul

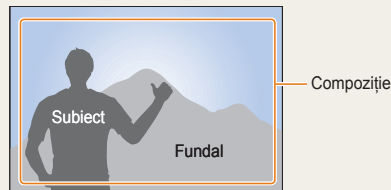


Expunere (Luminozitate)

Cantitatea de lumină care pătrunde în camera foto se numește expunere. Prin modificarea expunerii, fotografiile vor fi mai întunecate sau mai deschise



Expunere normală

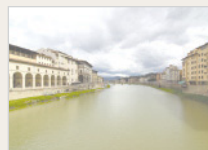


Expunere excesivă (prea luminos)

Căutare rapidă



Fotografierea persoanelor

- Mod **SCENE** > Portrait (Portret), Children (Copii), Self Shot (Autofotografiere) ► 28
- Mod  ► 30
- Ochi Roșii, Red Eye Fix (Remediere Ochi Roșii) (pentru a preveni sau corecta efectul de ochi roșii) ► 41
- Face Detection (Detectare Față), Self Portrait (Autoportret), Smile Shot (Fotografiere Zâmbet), Blink Detection (Detectare Clipire) ► 45 - 46



Fotografierea pe timpul nopții sau pe întineric

- Mod **SCENE** > Nightscene (Scenă de noapte), Dawn (Răsărit), Firework (Artificii) ► 28
- Opțiuni pentru bliț ► 41
- Viteză ISO (pentru a ajusta sensibilitatea la lumină) ► 42



Fotografierea unei acțiuni

- Continuos (Continuu), Motion Capture (Capturare Mișcare) ► 50



Fotografierea alimentelor, insectelor sau florilor

- Mod **SCENE** > Close up (Prim plan), Food (Alimente) ► 28
- Macro, Auto Macro, Super Macro (pentru a face fotografii în prim plan) ► 43
- WB (Balanță de alb; pentru a modifica tonul de culoare) ► 48



Ajustarea expunerii (luminozitate)

- Viteză ISO (pentru a ajusta sensibilitatea la lumină) ► 42
- EV (pentru a ajusta expunerea) ► 47
- ACB (pentru a compensa subiecții în comparație cu fundalurile deschise) ► 47
- Metering (Măsurare) ► 48
- AEB (pentru a face trei fotografii pentru aceeași scenă cu expuneri diferite) ► 50



Aplicarea unui efect diferit

- Photo Style Selector (Selector pentru Stilul de Fotografie) (pentru a aplica un ton diferit) ► 51
- Color (Culoare) (pentru a aplica un filtru de culoare diferit) ► 51
- Image Adjust (Ajustare Imagine) (pentru a ajusta saturația, claritatea sau contrastul) ► 52
























Reducerea mișcării camerei foto

- Stabilizare optică a imaginii (OIS) ► 17
- Mod  DUAL ► 29

- Conectarea camerei foto la computer ► 21
- Ștergerea tuturor fișierelor din cartela de memorie ► 57
- Vizualizarea fișierelor într-un mod de expunere de diapozitive ► 59
- Vizualizarea fișierelor pe un televizor ► 66
- Utilizarea unui mod multimedia (ascultați fișiere MP3, redați videoclipuri și vizualizați fișiere text) ► 69
- Ajustarea sunetului și a volumului ► 78
- Modificarea limbii afișate pe ecran ► 78
- Setarea datei și orei ► 78
- Ajustarea luminozității ecranului ► 78
- Formatarea cartelei de memorie ► 79
- Depanarea ► 85

Cuprins

1. Funcțiile de bază	10	2. Funcțiile extinse	27
Aspectul camerei foto	11	Modurile de fotografiere	28
Pictograme	13	AUTO Utilizarea modului Automat	28
Pornirea sau oprirea camerei foto	14	SCENE Utilizarea modului Scenă	28
Mini tablou de bord	14	 DUAL Utilizarea modului IS dual	29
Setarea opțiunilor	15	 Utilizarea modului Fotografie cu opțiune de înfrumusețare	30
Fotografierea	16	P Utilizarea modului Program	31
Mărire/Micșorare	16	 Înregistrarea unui videoclip	32
Reducerea mișcării camerei foto 	17	Sfaturi pentru obținerea unei fotografii mai clare	33
Utilizarea modului Photo Help Guide (Ghid de ajutor pentru fotografii)	18	Înregistrarea notelor vocale	35
Modificarea tipului de afișare	19	Înregistrarea unei note vocale	35
Transferarea de fișiere (pentru Windows)	20	Adăugarea unei note vocale la o fotografie	35
Instalarea programelor	20	3. Opțiunile de fotografiere	36
Conectarea camerei foto la PC	21	Selectarea unei rezoluții și a calității	37
Transferarea fișierelor pe PC	22	Selectarea unei rezoluții	37
Transferarea fișierelor multimedia în camera foto	22	Selectarea calității	38
Utilizarea programului Samsung Converter	24	Utilizarea temporizatorului	39
Utilizarea programului Samsung Master	25	Fotografierea în întuneric	41
Transferarea de fișiere (pentru Mac)	26	Prevenirea efectului de ochi roșii 	41
Transferarea fișierelor pe computer	26	Utilizarea blițului	41
Transferarea fișierelor multimedia în camera foto	26	Ajustarea vitezei ISO 	42
		Modificarea focalizării camerei foto	43
		Utilizarea funcției macro 	43
		Utilizarea focalizării automate 	43
		Ajustarea zonei de focalizare 	44
		Utilizarea detectării feței 	45


Ajustarea luminozității și a culorii	47
Ajustarea manuală a expunerii 	47
Compensarea pentru lumina de fundal 	47
Modificarea modului de măsurare 	48
Selectarea unei surse de lumină	
(Balanță de alb) 	48
Utilizarea modurilor de impuls	50
Realizarea unor fotografii mai bune	51
Aplicarea stilurilor de fotografie 	51
Aplicarea culorilor 	51
Ajustarea fotografiilor	52
4. Redarea/Editarea	54
Redarea	55
Pornirea modului Redare	55
Vizualizarea fotografiilor	58
Redarea unui videoclip	60
Redarea notelor vocale	60
Editarea unei fotografii	61
Redimensionarea fotografiilor	61
Rotirea unei fotografii	61
Editarea culorii	61
Corectarea problemelor de expunere	62
Crearea unei comenzi de imprimare 	63
Setarea unei imagini de pornire	65
Vizualizarea fișierelor pe un TV	66
Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto 	67
5. Multimedia	68
Utilizarea modului Multimedia (Multimedia)	69
Utilizarea modului MP3	71
Redarea fișierelor muzicale	71
Utilizarea modului PMP	73
Utilizarea modului Text Viewer (Vizualizator text)	74
Meniul setărilor modului Multimedia	75
6. Anexă	77
Meniul setărilor camerei foto	78
Accesarea meniului setări	78
SOUND (SUNET) 	79
DISPLAY (ECRAN) 	79
SETTING (SETARE) 	80
Mesajele eroare	82
Întreținerea camerei foto	83
Curățarea camerei foto	83
Despre cartele de memorie	84
Despre baterie	85
Înainte de a contacta un centru de service	86
Specificațiile camerei foto	88
Index	93

1. Funcțiile de bază

Aflați despre aspectul, pictogramele și funcțiile de bază de fotografiere ale camerei foto, precum și despre modalitatea de a transfera fișiere pe și de pe computer.


Aspectul camerei foto	11
Pictograme	13
Pornirea sau oprirea camerei foto	14
Mini tablou de bord	14
Setarea opțiunilor	15
Fotografierea	16
Mărire/Micșorare	16
Reducerea mișcării camerei foto	17
Utilizarea modului Photo Help Guide (Ghid de ajutor pentru fotografii)	18
Modificarea tipului de afișare	19
Transferarea de fișiere (pentru Windows)	20
Instalarea programelor	20
Conectarea camerei foto la PC	21
Transferarea fișierelor pe PC	22
Transferarea fișierelor multimedia în camera foto	22
Utilizarea programului Samsung Converter	24
Utilizarea programului Samsung Master	25
Transferarea de fișiere (pentru Mac)	26
Transferarea fișierelor pe computer	26
Transferarea fișierelor multimedia în camera foto	26

Aspectul camerei foto

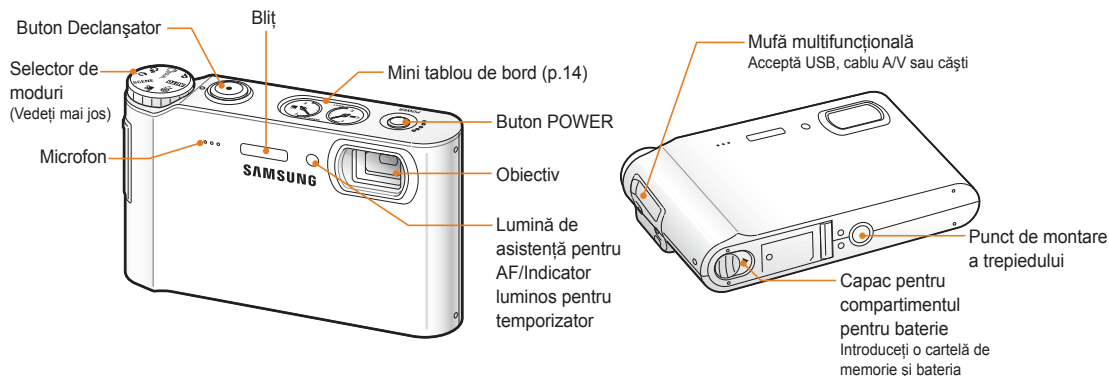


Pictogramă	Mod	Descriere
AUTO	Auto (Automat)	Fotografați în mod convenabil cu setări minime
P	Program	Fotografați setând opțiunile
DUAL IS (IS dual)		Fotografați cu opțiuni potrivite pentru reducerea mișcării camerei foto
	Photo Help Guide (Ghid de ajutor pentru fotografii)	Obțineți sfaturi pentru fotografiere și exersați fotografierea

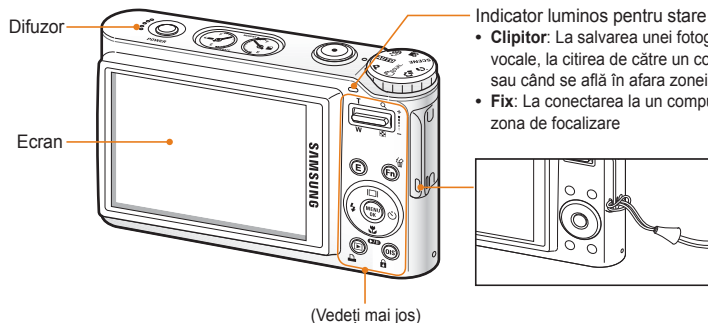


Pictogramă	Mod	Descriere
	Beauty Shot (Fotografie cu opțiune de înfrumusețare)	Fotografați o persoană cu opțiuni de ascundere a imperfecțiunilor feței
SCENE	Scene (Scenă)	Fotografați cu opțiuni pentru o scenă prestabilă
	Movie (Film)	Înregistrați un videoclip
	Multimedia	Ascultați fișiere MP3, redați videoclipuri și vizualizați fișiere text





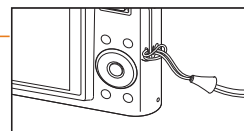







Indicator luminos pentru stare

- **Clipitor:** La salvarea unei fotografii, înregistrarea unei note vocale, la citirea de către un computer sau o imprimantă sau când se află în afara zonei de focalizare
- **Fix:** La conectarea la un computer sau când se află în zona de focalizare




Buton	Funcție
 Zoom	<ul style="list-style-type: none"> • Mărire sau micșorare în modul Fotografiere. • Măriți o porțiune a unei fotografii sau vizualizați fișiere sub formă de miniaturi în modul Redare. • Ajustați volumul în modul Redare sau Multimedia.
 E	Aplicați un efect fișierului.
 Fn	<ul style="list-style-type: none"> • Accesați opțiuni în modul Fotografiere. • Ștergeți fișiere în modul Redare.

Buton	Funcție		
 Navigare (Stânga: ⬅, Dreapta: ➡, Sus: ⬆, Jos: ⬇)	în modul Fotografiere	În timpul setării	
	 Modificați opțiunea pentru bliț	Deplasați-vă la stânga	
	 Modificați opțiunea pentru temporizator	Deplasați-vă la dreapta	
	 Modificați opțiunea pentru afișaj	Deplasați-vă în sus	
	 Modificați opțiunea macro	Deplasați-vă în jos	
 MENU/OK	<ul style="list-style-type: none">• Accesați opțiuni sau meniuri.• Confirmați opțiunea sau meniul evidențiat.		
 	<ul style="list-style-type: none">• Intrați în modul Redare.• Imprimați fișierele după ce conectați camera la o imprimantă compatibilă PictBridge.		
  OIS	<ul style="list-style-type: none">• Preveniți mișcarea camerei foto în modul Fotografiere.• Blocați butoanele în modul Multimedia.		

Pictograme

Pictogramele afișate se vor modifica în funcție de modul selectat sau de opțiunile setate.

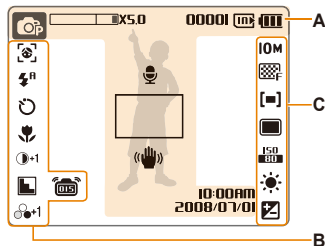

A. Informații

Pictogramă	Descriere
	Mod de fotografiere selectat
	Coeficient de zoom
00001	Număr disponibil de fotografii
00:00:06	Timp disponibil de înregistrare
	Memorie internă
	Cartelă de memorie introdusă
	: Încărcată complet : Parțial încărcată : Necesită încărcare
	Notă vocală
	Cadru de focalizare automată
	Mișcare cameră foto
10:00AM 2008/07/01	Data și ora curente

B. Pictogramele din partea stângă


Pictogramă	Descriere
	Detectare față
	Stil fotografie
	Culoare
	Bliț
	Temporizator
	Focalizare automată
	Contrast
	Claritate
	Oprește voce
	Saturație
	Stabilizare optică a imaginii (OIS)

B. Pictogramele din partea dreaptă

Pictogramă	Descriere
10M	Rezoluție fotografie
640	Rezoluție video
	Calitate fotografie
30	Frecvență cadre
	Opțiune măsurare
	Tip de impuls
ISO 80	Viteză ISO
	Balanță de alb
	Expunere
LT	Obiectiv lent


Pornirea sau oprirea camerei foto

Apăsați **[POWER]** pentru a porni sau a opri camera foto.

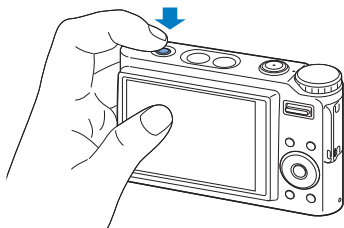

În modul Redare


Apăsați **[▶]** pentru a vizualiza fișierele stocate.

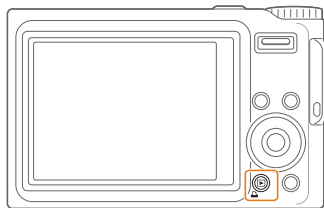

Țineți apăsat **[▶]** pentru a opri sunetele camerei foto.

Mini tabloul de bord

Când camera foto este pornită, Mini tabloul de bord afișează capacitatea rămasă a bateriei și a cartei de memorie.




- Când camera foto este expusă unui mediu cu temperatură ridicată și umed, se poate forma condens pe indicatoare.
- Dacă acul unui indicator se învâрте în mod constant, contactați un centru de service.
- Este posibil ca indicatorul și pictogramele pentru baterie și cartela de memorie de pe ecran să afișeze capacități diferite.

Setarea opțiunilor

Puteți seta opțiunile apăsând [E], [MENU/OK] sau [Fn] și utilizând butoanele pentru navigare ([↶], [☺], [□], [☷]).

- 1 Apăsați [E], [MENU/OK], sau [Fn].
- 2 Utilizați butoanele de navigare pentru a derula la o opțiune sau un meniu.
 - Pentru a vă deplasa la stânga sau la dreapta, apăsați [↶] sau [☺].
 - Pentru a vă deplasa în sus sau în jos, apăsați [□] sau [☷].

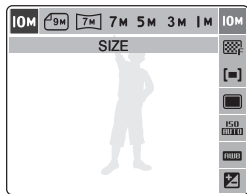

- 3 Apăsați [MENU/OK] pentru a confirma opțiunea sau meniul evidențiat.

Revenirea la meniul anterior

Apăsați [E], [Fn] sau [MENU/OK] din nou pentru a reveni la meniul anterior.




Apăsați [Declanșator] pentru a reveni la modul Fotografiere.

Ex. Selectați o opțiune pentru balanța de alb în modul P

- 1 Rotiți selectorul de moduri la **P**.



- 2 Apăsați [Fn].
- 3 Apăsați [□] sau [☷], apoi [↶] sau [☺] pentru a seta balanța de alb.

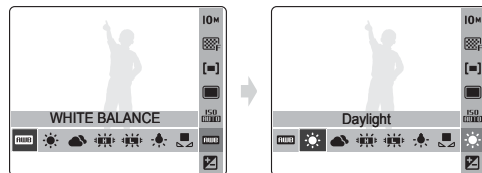


- 4 Apăsați [MENU/OK].

Fotografierea


- 1 Rotiți selectorul de moduri la **AUTO**.



- 2 Aliniați subiectul în cadru.

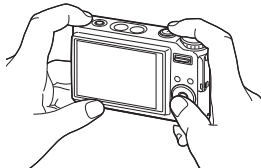

- 3 Apăsați până la jumătate [**Declanșator**] pentru a focaliza.

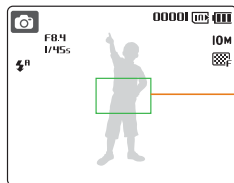


- Verde: În zona de focalizare
- Roșu: În afara zonei de focalizare

- 4 Apăsați [**Declanșator**] pentru a fotografia.

Mărire/Micșorare


Puteți face fotografii în prim plan prin ajustarea măririi/micșorării. Camera foto are zoom optic 5X și zoom digital 5X. Utilizând ambele funcții, puteți mări de până la 25 de ori.

Apăsați sau țineți apăsat [**Zoom**] în sus pentru a mări subiectul. Apăsați sau țineți apăsat [**Zoom**] în jos pentru a micșora.

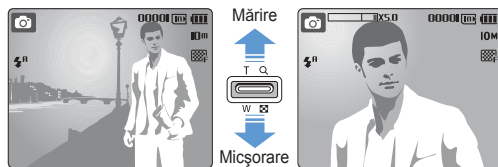

Zoom digital


Dacă indicatorul zoom se află în intervalul digital, camera foto utilizează zoom-ul digital. Calitatea fotografiei se poate reduce când utilizați zoom-ul digital.



- Zoom-ul digital nu este disponibil când utilizați modurile DUAL, SCENE (în anumite scene) și și atunci când este utilizat împreună cu Face Detection (Detectare Față).
- Este posibil ca salvarea unei fotografii să dureze mai mult timp când utilizați zoom-ul digital.
- La utilizarea zoom-ului digital, zona de focalizare va fi setată la **Center AF** (AF Centrală).

Reducerea mișcării camerei foto

Reduceți mișcarea camerei foto din punct de vedere optic apăsând **[OIS]** în modul Fotografiere. Când utilizați funcția OIS, se afișează pictograma OIS.

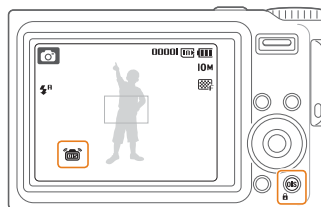

- Este posibil ca OIS să nu funcționeze corespunzător atunci când:
 - mișcați camera pentru a urmări un subiect în mișcare
 - utilizați un zoom digital
 - camera foto se mișcă prea tare
 - viteza obiectivului este redusă (ex., atunci când selectați **Nightscene** (Scenă de noapte) în modul **SCENE**)
 - bateria este descărcată
 - faceți o fotografie în prim plan
- Dacă utilizați funcția OIS cu un trepied, este posibil ca imaginile să fie neclare din cauza vibrației senzorului OIS. Dezactivați funcția OIS atunci când utilizați un trepied.
- Funcția OIS nu este disponibilă în modul .


Utilizarea modului Photo Help Guide (Ghid de ajutor pentru fotografii)

Acest mod oferă diverse sfaturi pentru fotografiere. Învățați să obțineți fotografii și videoclipuri mai bune.

- 1 Rotiți selectorul de moduri la .



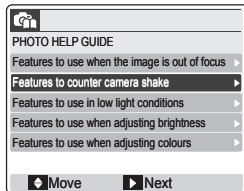


- 2 Apăsați [] sau [] pentru a selecta un meniu.




- 3 Apăsați [] și selectați un submeniu.


- 4 Apăsați [] pentru a vizualiza o temă.

- Apăsați [] sau [] pentru a afișa ecranul anterior sau următor.

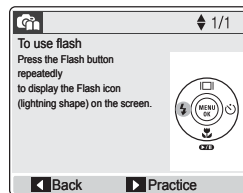


- 5 Apăsați [] pentru a exersa.



- Apăsați [] pentru a reveni la meniul anterior.
- Nu puteți seta opțiuni pentru fotografiere sau meniuri în timp ce exersați.

Modificarea tipului de afișare


Apăsați **[INFO]** în mod repetat pentru a modifica tipul de afișaj pentru modurile Fotografiere și Redare.

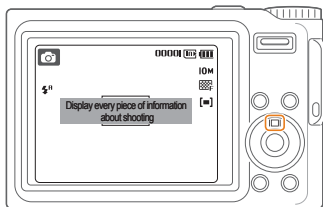


În modul Fotografiere

Apăsați **[INFO]** o dată sau de două ori pentru a:

- afișa toate informațiile despre fotografiere
- ascunde informațiile despre fotografiere, cu excepția numărului disponibil de fotografii

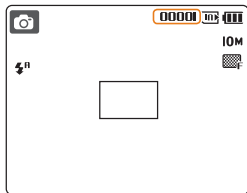


Apăsați **[INFO]** o dată sau de două ori pentru a afișa sau a ascunde descrierea opțiunii de fotografiere selectate.

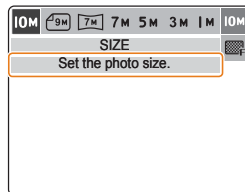

În modul Redare

Apăsați **[INFO]** pentru a:

- afișa informațiile despre fotografia curentă
- ascunde informațiile despre fotografia curentă
- ascunde informațiile despre fotografia curentă, cu excepția setărilor de fotografiere și a datei de capturare

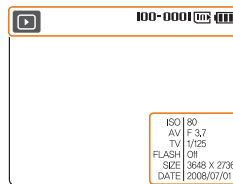

Transferarea de fișiere (pentru Windows)

Transferați fotografii, videoclipuri, note vocale stocate în camera foto pe PC sau transferați fișiere multimedia în camera foto pentru a le putea reda și vizualiza cu ajutorul acesteia. Utilizați cablul USB furnizat după instalarea de pe CD a tuturor programelor de care aveți nevoie.

Instalarea programelor

Cerințe de hardware și software

Element	Cerințe
Procesor	Pentium III 500 MHz sau o versiune ulterioară (se recomandă Pentium III 800 MHz sau o versiune ulterioară)
RAM	256 MO sau mai mult (se recomandă 512 MO sau mai mult)
SO	Windows 2000 / XP / Vista
Capacitate hard disk	250 MO sau mai mult (se recomandă 1 GO sau mai mult)
Altele	<ul style="list-style-type: none">• Port USB• Unitate CD-ROM• Monitor compatibil cu ecran color de 1024x768 pixeli, pe 16 biți (se recomandă ecran color pe 24 de biți)• Microsoft Direct X 9.0 sau o versiune ulterioară



- Utilizarea unui PC construit manual sau a unui PC și a unui sistem de operare care nu sunt acceptate poate anula garanția.
- Este posibil ca programele să nu funcționeze în mod adecvat cu edițiile pe 64 de biți ale Windows XP și Vista.

Programe incluse pe CD

Element	Cerințe
Samsung Master	Editați fotografii și videoclipuri.
Samsung Converter*	Transformați videoclipurile astfel încât să poată fi redade pe camera foto.
Adobe Reader	Vizualizați manualul utilizatorului.

* Este posibil ca fișierele să nu poată fi transformate dacă nu există codecul adecvat. Instalați un multi-codec (se recomandă versiunea completă a celui mai recent codec K-Lite). Reinstalați Samsung Converter după instalarea multi-codecului.

* Pentium IV sau o versiune ulterioară este recomandată pentru utilizarea programului.

- 1 Introduceți CD-ul de instalare într-o unitate CD-ROM.
- 2 Când se afișează ecranul de configurare, faceți clic pe **Samsung Digital Camera Installer** pentru a începe instalarea.



- 3 Selectați programele de instalat și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 4 Faceți clic pe **OK** pentru a finaliza instalarea.

Conectarea camerei foto la PC

După ce ați conectat camera foto la PC, aceasta va fi recunoscută ca un disc amovibil.




Bateria se va încărca în timp ce camera foto este conectată la un PC prin cablul USB.

- 1 Conectați cablul USB la camera foto și la PC.



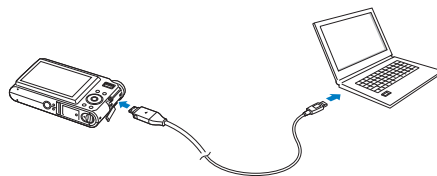

Trebuie să introduceți capătul cablului cu lumina indicatoare (▲) în camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, aceasta poate deteriora fișierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.



- 2 Porniți camera foto.
- 3 Selectați **Computer** și apăsați **[MENU/OK]**.

Deconectarea dispozitivului (pentru Windows XP)

Modul de deconectare a cablului USB pentru Windows 2000/Vista este asemănător.

- 1 Așteptați până când PC-ul oprește citirea de pe camera foto.
 - Dacă lumina indicatoare de pe camera foto clipește, așteptați până când se oprește.
- 2 Faceți clic pe  în bara de instrumente în partea dreaptă jos a ecranului PC-ului.

- 3 Faceți clic pe mesajul de tip pop-up.
- 4 Scoateți cablul USB.

Transferarea fișierelor pe PC

- 1 Conectați camera foto la PC. (consultați „Conectarea camerei foto la PC”)
- 2 De pe PC, selectați **Computerul meu** → **Disc amovibil** → **DCIM** → **100SSCAM**.
- 3 Selectați fișiere și glisați-le sau salvați-le în PC.

Transferarea fișierelor multimedia în camera foto

Cerințe

Camera foto va accepta următoarele tipuri de fișiere.

Mod Multimedia	Tip acceptat
MP3	<ul style="list-style-type: none">• Tip de fișier: MP3 (MPEG -1/2/2.5 Layer 3)• Rată de biți: 48 ~ 320 Kbps(inclisiv VBR)
PMP	Tip de fișier: PMP SDC*
Text Viewer (Vizualizator text)	<ul style="list-style-type: none">• Tip de fișier: TXT (mai puțin de 10 MO)• Tip de codificare<ul style="list-style-type: none">- Windows: ANSI (Windows 98 sau o versiune ulterioară), Unicode / Unicode (Big-Endian) / UTF-8 (Windows 2000 / XP)- Mac: ANSI, Unicode (UTF-16)• Limbă**: engleză, coreeană, franceză, germană, spaniolă, italiană, chineză, taiwaneză, japoneză, rusă, portugheză, olandeză, daneză, suedeză, finlandeză, indoneziană, poloneză, maghiară, cehă, turcă

* Un tip de fișier transformat cu ajutorul programului Samsung Converter (p.24)


** Supusă modificării fără înștiințare prealabilă



- Este posibil ca dublarea fișierelor multimedia să violeze legile referitoare la drepturile de autor.
- Fără permisiunea producătorului, nu puteți dubla, modifica și/sau distribui nicio parte dintre sau toate fișierele MP3 sau PMP incluse în memoria internă.


Transferarea fișierelor multimedia în camera foto

- 1 Conectați camera foto la PC. (p. 21)
- 2 De pe PC, selectați **Computerul meu** → **Disc amovibil**.
- 3 Creați noi foldere numite „MP3”, „PMP” și „TEXT”.

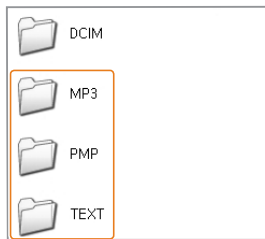

- 4 Copiați fișierele multimedia în folderele corespunzătoare.

- Fișierele MP3 în folderul MP3
- Fișierele SDC în folderul PMP
- Fișierele TXT în folderul TEXT

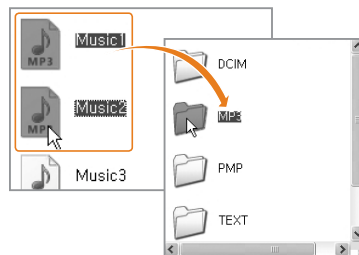

- Fișierele multimedia nu pot fi redate sau vizualizate dacă numele folderelor sunt incorecte.
- Pot fi create subfoldere direct în rădăcina folderelor MP3, PMP și TEXT. Este posibil ca fișierele salvate în subfoldere aflate departe de rădăcină să nu poată fi redate sau vizualizate.
- Puteți salva până la 200 de fișiere sau 100 de subfoldere în fiecare folder, până la un număr total de 200 de fișiere și subfoldere combinate.
- Numele de fișiere sau de subfoldere cu peste 120 de caractere (60 de caractere pentru limbile de 2 octeți, cum ar fi chineza sau coreeana) nu vor apărea în lista de redare.

Utilizarea programului Samsung Converter


Transformați videoclipurile astfel încât să poată fi redate pe camera foto. Pentru detalii, consultați meniul Help (Ajutor).

Adăugarea de
fișiere video
(AVI, WMV, ASF,
MPG [MPEG1])

Adăugarea de
subtitrări

Specificarea
căii folderului și
numelui fișierului
pentru fișierul
transformat

Începeți
transformarea

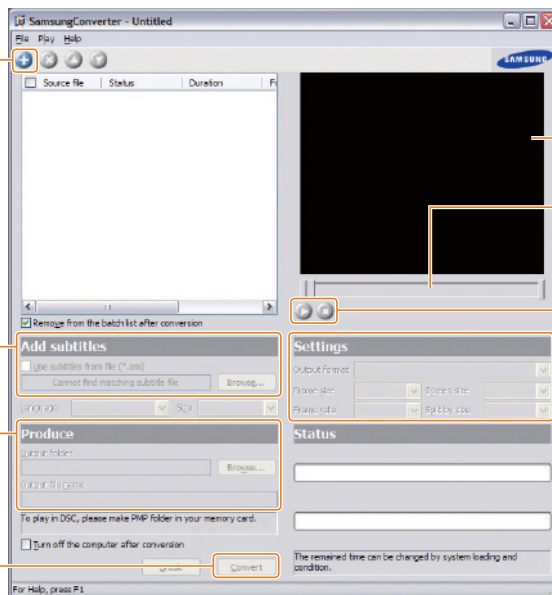

Previzualizare

Cursor pentru trunchiere
Deplasați-vă în punctul în care
doriți ca videoclipul să înceapă
sau să se termine.

Întreruperea/reluarea redării


Setați ca dimensiunea și
frecvența cadrelor sau
dimensiunea fișierelor să
fie împărțită la

Utilizarea programului Samsung Master

Puteți descărca fișiere sau puteți edita fotografiile sau videoclipurile stocate pe PC. Pentru detalii, consultați meniul Help (Ajutor) din program.

Descărcarea fișierelor utilizând Samsung Master

O fereastră pentru descărcarea fișierelor apare automat când camera foto este conectată. Selectați fișierele pe care doriți să le descărcați. Faceți clic pe **Next** (Următorul) și urmați instrucțiunile de pe ecran.

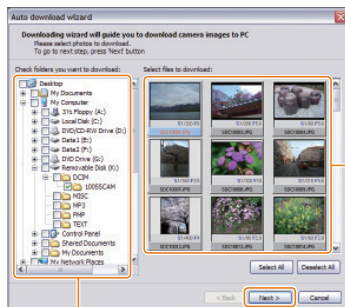

Selectați un folder
pentru a salva
fișierele descărcate

Faceți clic pentru a descărca
fișierele selectate

Utilizarea interfeței Samsung Master


Modul Vizualizare

Bară de
instrumente


Meniuri

Faceți clic pentru a vedea
detalii despre program

Faceți clic pentru a mări sau micșora fotografiile din listă

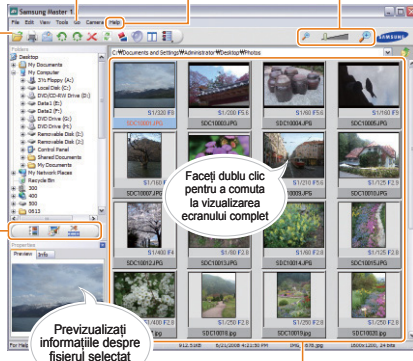

Modificarea modului

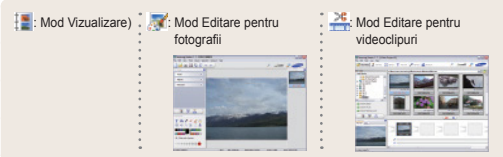

Transferarea de fișiere (pentru Mac)

După ce ați conectat camera foto la un computer Macintosh, computerul va recunoaște dispozitivul automat. Puteți transfera fișiere direct de pe camera foto în computer fără a instala vreun program.



- Este acceptată versiunea 10.3 Mac OS X sau o versiune ulterioară.
- Tipurile de fișiere și limbile acceptate sunt aceleași ca și la versiunea Windows. (p. 22)
- Pentru a utiliza fișierele PMP, transformați-le utilizând Samsung Converter sub sistemul de operare Windows.

Transferarea fișierelor pe computer




- 1 Conectați camera foto la un computer Macintosh prin cablul USB.
- 2 Porniți camera foto.
 - Computerul recunoaște automat camera foto și se va afișa o pictogramă pentru discul amovibil.
- 3 Faceți dublu clic pe pictograma pentru discul amovibil.
- 4 Transferați fotografiile sau videoclipurile în computer.

Transferarea fișierelor multimedia în camera foto

- 1 Conectați camera foto la un computer Macintosh prin cablul USB.
- 2 Porniți camera foto.
 - Computerul recunoaște automat camera foto și se va afișa o pictogramă pentru discul amovibil.
- 3 Faceți dublu clic pe pictograma pentru discul amovibil.
- 4 Creați noi foldere numite „MP3”, „PMP” și „TEXT”.
- 5 Transferați fișierele multimedia pe computer.
 - Fișierele MP3 în folderul MP3
 - Fișierele SDC în folderul PMP
 - Fișierele TXT în folderul TEXT

2. Funcțiile extinse

Aflați cum să faceți fotografii selectând un mod și cum să înregistrați un videoclip sau o notă vocală.

Modurile de fotografiere.....	28
AUTO Utilizarea modului Automat	28
SCENE Utilizarea modului Scenă	28
 DUAL Utilizarea modului IS dual.....	29
 Utilizarea modului Fotografie cu opțiuni de înfrumusețare	30
P Utilizarea modului Program	31
 Înregistrarea unui videoclip	32
Sfaturi pentru obținerea unei fotografii mai clare.....	33
Înregistrarea notelor vocale.....	35
Înregistrarea unei note vocale	35
Adăugarea unei note vocale la o fotografie ...	35



Modurile de fotografiere

Fotografiați sau înregistrați videoclipuri selectând cel mai bun mod de fotografiere pentru diferite condiții.





AUTO Utilizarea modului Automat

Fotografiați în mod convenabil cu setări minime.

- 1 Rotiți selectorul de moduri la **AUTO**.
- 2 Aliniați subiectul în cadru și apăsați până la jumătate **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 3 Apăsați **[Declanșator]** pentru a fotografia.

SCENE Utilizarea modului Scenă

Fotografiați cu opțiuni pentru o scenă prestabilită.

- 1 Rotiți selectorul de moduri la **SCENE**.
- 2 Apăsați **[MENU/OK]**.
- 3 Selectați  → **Scene** (Scenă).
- 4 Apăsați .
- 5 Apăsați  sau  pentru a selecta o scenă.
 - Dacă selectați **Nightscene** (Scenă de noapte), puteți ajusta valoarea deschiderii și viteza obiectivului.


- 6 Apăsați **[MENU/OK]**.
- 7 Apăsați **[Declanșator]** pentru a reveni la modul Fotografiere.
- 8 Aliniați subiectul în cadru și apăsați până la jumătate **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 9 Apăsați **[Declanșator]** pentru a fotografia.

Ajustarea expunerii

Dacă selectați **Nightscene** (Scenă de noapte), puteți captura raze scurte de lumină sub forma unor dungi curbate prin extinderea expunerii. Utilizați o viteză redusă a obiectivului pentru a extinde timpul până la închiderea obiectivului. Măriți valoarea expunerii pentru a preveni expunerea excesivă.

- 1 Apăsați **[Fn]**.
- 2 Apăsați  sau  pentru a selecta **L.T.**

3 Apăsați [] sau [] pentru a selecta o opțiune.

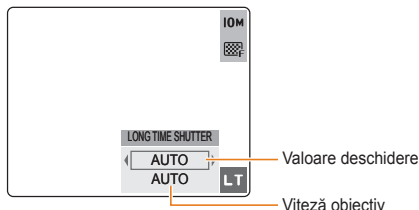

4 Apăsați [] sau [] pentru a selecta valoarea deschiderii sau viteza obiectivului.



Dacă selectați **AUTO** (AUTOMAT), valoarea deschiderii sau viteza obiectivului vor fi ajustate automat.

5 Apăsați [**MENU/OK**].




Este mai bine să utilizați un trepid pentru a împiedica realizarea de fotografii neclare.



DUAL Utilizarea modului IS dual

Reduceți mișcarea camerei și împiedicați realizarea de fotografii neclare cu funcțiile Stabilizare optică și digitală a imaginii.



Înainte de corecție



După corecție

1 Rotiți selectorul de moduri la DUAL.

2 Aliniați subiectul în cadru și apăsați până la jumătate [**Declanșator**] pentru a focaliza.

3 Apăsați [**Declanșator**] pentru a fotografia.


- Nu mișcați camera foto în timp ce **'Capturing!'** („Se capturează!”) se afișează pe ecran.







- Zoom-ul digital nu va funcționa în acest mod.
- Fotografia va fi corectată din punct de vedere optic numai atunci când este realizată cu o sursă de lumină care este mai puternică decât lumina fluorescentă.
- Dacă subiectul se mișcă repede, este posibil ca fotografia să fie neclară.
- Apăsați [**OIS**] pentru a reduce mișcarea camerei foto în diferite moduri de fotografiere.


Utilizarea modului Fotografie cu opțiuni de înfrumusețare

Fotografiați o persoană cu opțiuni de ascundere a imperfecțiunilor feței.

- 1 Rotiți selectorul de moduri la .
- 2 Ajustați luminozitatea feței și imperfecțiunile feței. (consultați „Ajustarea luminozității feței” și „Ajustarea imperfecțiunilor feței”)
- 3 Aliniați subiectul în cadru și apăsați până la jumătate [Declanșator] pentru a focaliza.
- 4 Apăsați [Declanșator] pentru a fotografia.



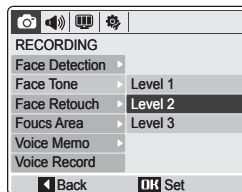

Ajustarea luminozității feței


- 1 Apăsați [MENU/OK].
- 2 Selectați  → **Face Tone (Nuanța Pielii)**.
- 3 Apăsați [].
- 4 Apăsați [] sau [] pentru a selecta un nivel de luminozitate.
 - Pe măsură ce numărul crește, fața apare mai luminoasă.



- 5 Apăsați [MENU/OK].
- 6 Apăsați [Declanșator] pentru a reveni la modul Fotografiere.

Ajustarea imperfecțiunilor feței

- 1 Apăsați **[MENU/OK]**.
- 2 Selectați  → **Face Retouch** (Retușare Față).
- 3 Apăsați **[]**.
- 4 Apăsați **[]** sau **[]** pentru a selecta un nivel de retușare.
 - Pe măsură ce numărul crește, fața apare mai clară.

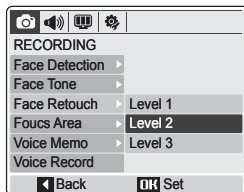


- 5 Apăsați **[MENU/OK]**.
- 6 Apăsați **[Declanșator]** pentru a reveni la modul Fotografiere.

P Utilizarea modului Program

Fotografiați setând opțiunile.

- 1 Rotiți selectorul de moduri la **P**.
- 2 Setati opțiunile.
(Pentru o listă de opțiuni, consultați Capitolul 3 „Opțiuni de fotografiere”.)
- 3 Aliniați subiectul în cadru și apăsați până la jumătate **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 4 Apăsați **[Declanșator]** pentru a fotografia.

Înregistrarea unui videoclip





- 1 Rotiți selectorul de moduri la .
- 2 Setati o frecvență a cadrelor sau o opțiune pentru sunet.
- 3 Setati alte opțiuni. (Pentru opțiuni, consultați capitolul 3 „Opțiuni de fotografiere”.)
- 4 Apăsati **[Declanșator]**.
- 5 Apăsati din nou **[Declanșator]** pentru a opri înregistrarea.




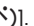


Este posibil ca sunetul de zoom să se înregistreze în timpul înregistrării unui videoclip.

Setarea frecvenței cadrelor

Frecvența cadrelor reprezintă numărul de cadre pe secundă. Pe măsură ce numărul cadrelor crește, acțiunea apare mai naturală, însă dimensiunea fișierului se reduce.

- 1 Apăsati **[Fn]**.
- 2 Apăsati **[ sau **[ pentru a selecta **FRAME RATE** (FRECVENȚĂ CADRE).****
- 3 Apăsati **[ sau **[ pentru a selecta o frecvență a cadrelor.****
- 4 Apăsati **[MENU/OK]**.

Setarea opțiunilor pentru sunet

- 1 Apăsati **[MENU/OK]**.
- 2 Selectați ** → Voice Mute** (Oprire voce).
- 3 Apăsati **[.**
- 4 Apăsati **[ sau **[ pentru a selecta o opțiune.****

Opțiune	Descriere
Off (Oprit)	Înregistrați un videoclip fără sunet.
Zoom Mute (Oprire Sonor Zoom)	Înregistrați un videoclip fără sunet în timp ce măriți/micșorați.
On (Pornit)	Înregistrați un videoclip cu sunet.

- 5 Apăsati **[MENU/OK]**.
- 6 Apăsati **[Declanșator]** pentru a reveni la modul Fotografiere.

Întreruperea în timpul înregistrării


Camera foto vă permite să întrerupeți temporar înregistrarea unui videoclip. Cu această funcție, puteți înregistra scene favorite ca un singur videoclip.

Apăsati **[ pentru a întrerupe înregistrarea.**

- Apăsati **[ din nou pentru a relua.**


Sfaturi pentru obținerea unei fotografii mai clare

Mentținerea corectă a camerei foto

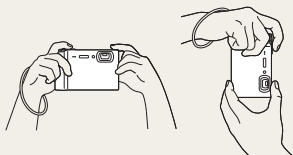


Asigurați-vă că nimic nu blochează obiectivul.

Apăsarea până la jumătate a butonului Declanșator

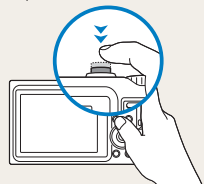

Apăsați până la jumătate **[Declanșator]** și ajustați punctul de focalizare. Focalizarea și expunerea vor fi ajustate automat.

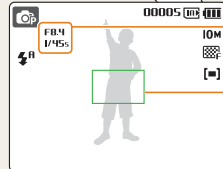

Valoarea deschiderii și viteza obiectivului sunt setate automat.

Cadru focalizare


- Apăsați **[Declanșator]** pentru a realiza fotografia dacă este afișat cu verde.
- Modificați cadrul și apăsați până la jumătate din nou **[Declanșator]** dacă este afișat cu roșu.

Reducerea mișcării camerei foto



- Apăsați **[OIS]** pentru a reduce mișcarea camerei foto din punct de vedere optic. (p.17)
- Selectați modul **[DUAL]** pentru a reduce mișcarea camerei foto atât din punct de vedere optic, cât și din punct de vedere digital. (p.29)

La afișarea pictogramei

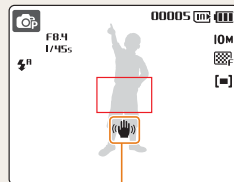

Mișcare cameră foto


Când fotografiați pe întuneric, evitați să setați opțiunea pentru bliț la **[S]** (Sincronizare redusă) sau **[O]** (Oprit)). Deschiderea rămâne activată mai mult timp și poate deveni mai dificil să mențineți camera foto nemișcată.

- Utilizați un trepied sau setați opțiunea pentru bliț la **[U]** (Umplere). (p.41)
- Setati opțiunile pentru viteza ISO. (p.42)




Evitarea ca subiectul să se afle în afara zonei de focalizare

- Este dificil să prindeți subiectul în zona de focalizare când:
 - există contrast slab între subiect și fundal (Când subiectul poartă haine de o culoare asemănătoare cu cea a fundalului.)
 - sursa de lumină aflată în spatele subiectului este prea deschisă
 - subiectul lucește
 - subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de la ferestre
 - subiectul nu este poziționat în centrul cadrului

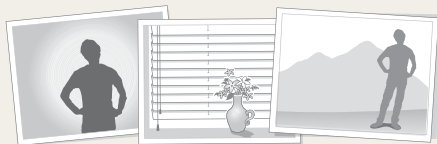

Utilizați blocarea focalizării

Apăsați până la jumătate [**Declanșator**] pentru a focaliza. Când subiectul se află în zona de focalizare, puteți repositiona cadrul pentru a modifica compoziția. Când sunteți gata, apăsați complet [**Declanșator**] pentru a realiza fotografia.

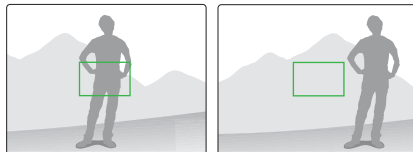


- Când fotografiați în lumină slabă



Activați blițul.
(p.41)

- Când subiecții se mișcă prea repede

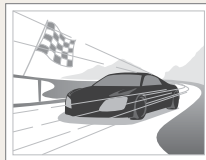

Utilizați Continuous
(Continuu) sau Motion
Capture (Capturare
mișcare). (p. 50)



Înregistrarea notelor vocale


Înregistrați o notă vocală pe care o puteți reda oricând sau adăugați o notă vocală la o fotografie ca un memento scurt al condițiilor de fotografiere.




Veți obține cea mai bună calitate sonoră când înregistrați de la o distanță de 40 cm față de camera foto.



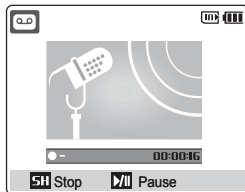


Înregistrarea unei note vocale

- 1 În modul Fotografiere (cu excepția ) , apăsați [MENU/OK].
- 2 Selectați  → **Voice Record** (Înregistrare Voce).
- 3 Apăsați [MENU/OK].
- 4 Apăsați [Declanșator] pentru a înregistra.



- Apăsați [] pentru a întrerupe sau relua înregistrarea.
 - O notă vocală înregistrată poate avea o durată de până la 10 ore.
- 5 Apăsați [Declanșator] pentru a opri.
 - 6 Apăsați [MENU/OK] pentru a comuta la modul Fotografiere.

Adăugarea unei note vocale la o fotografie

- 1 În modul Fotografiere (cu excepția ) , apăsați [MENU/OK].
- 2 Selectați  → **Voice Memo** (Notă Vocală).
- 3 Apăsați [].
- 4 Apăsați [] sau [] pentru a selecta **On** (Pornit).
- 5 Apăsați [MENU/OK].
- 6 Apăsați [Declanșator] pentru a reveni la modul Fotografiere.
- 7 Aliniați subiectul în cadru și fotografiați.
 - Veți începe înregistrarea unei note vocale imediat după ce ați făcut fotografia.
- 8 Înregistrați o notă vocală scurtă (de maximum 10 secunde).
 - Apăsați [Declanșator] pentru a opri înregistrarea notei vocale.

3. Opțiunile de fotografiere

Aflați despre opțiunile pe care le puteți seta în modul fotografiere.






Selectarea unei rezoluții și a calității	37
Selectarea unei rezoluții	37
Selectarea calității	38
Utilizarea temporizatorului	39
Fotografierea în întuneric	41
Prevenirea efectului de ochi roșii	41
Utilizarea blițului	41
Ajustarea vitezei ISO	42
Modificarea focalizării camerei foto	43
Utilizarea funcției macro	43
Utilizarea focalizării automate	43
Ajustarea zonei de focalizare	44
Utilizarea detectării feței	45
Ajustarea luminozității și a culorii	47
Ajustarea manuală a expunerii	47
Compensarea pentru lumina de fundal	47
Modificarea modului de măsurare	48
Selectarea unei surse de lumină (Balanță de alb)	48
Utilizarea modurilor de impuls	50
Realizarea unor fotografii mai bune	51
Aplicarea stilurilor de fotografie	51
Aplicarea culorilor	51
Ajustarea fotografiilor	52




Selectarea unei rezoluții și a calității

Selectarea unei rezoluții

Pe măsură ce măriți rezoluția, fotografia sau videoclipul are mai mulți pixeli, deci poate fi imprimată pe o hârtie mai mare sau poate fi afișată pe un ecran mai mare. Când utilizați o rezoluție mai mare, dimensiunea fișierului va crește și ea.

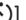




Când faceți o fotografie:

- 1 În modul Fotografiere (cu excepția ) , apăsați [Fn].
- 2 Apăsați [] sau [] pentru a selecta **SIZE** (DIMENSIUNE).
- 3 Apăsați [] sau [] pentru a selecta o opțiune.

Opțiune	Descriere
 3648x2736	Imprimați pe hârtie A2.
 3648x2432	Imprimați pe hârtie A2 în raport extins (3:2).
 3584x2016	Imprimați pe hârtie A3 în raport panoramic (16:9).
7M 3072x2304	Imprimați pe hârtie A3.
5M 2592x1944	Imprimați pe hârtie A4.
3M 2048x1536	Imprimați pe hârtie A5.
1M 1024x768	Încăleșteți la un email.

- 4 Apăsați [MENU/OK] sau [Fn].

Când înregistrați un videoclip:


- 1 În modul , apăsați [Fn].
- 2 Apăsați [] sau [] pentru a selecta **SIZE** (DIMENSIUNE).
- 3 Apăsați [] sau [] pentru a selecta o opțiune.
- 4 Apăsați [MENU/OK] sau [Fn].

Opțiune	Descriere
640 640x480	Redați pe un TV.
320 320x240	Postați pe o pagină Web.

Selectarea calității

Fotografiile pe care le faceți sunt comprimate și salvate într-un format JPG. Cu cât selectați o calitate mai mare, cu atât mai bune vor ieși fotografiile, însă va crește și dimensiunea fișierului.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[Fn]**.
- 2 Apăsați **[□]** sau **[👉]** pentru a selecta **QUALITY** (CALITATE).
- 3 Apăsați **[🔍]** sau **[👉]** pentru a selecta o opțiune.


Opțiune	Descriere
 Super Fine (Foarte Fină)	Calitate foarte fină
 Fine (Fină)	Calitate fină
 Normal (Normală)	Calitate normală

- 4 Apăsați **[MENU/OK]** sau **[Fn]**.

Utilizarea temporizatorului

AUTO P DUAL SCENE

- 1 În modul Fotografiere, apăsați [] în mod repetat pentru a modifica opțiunea temporizatorului.

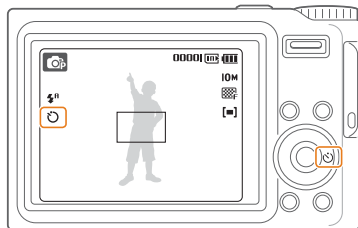


Opțiune	Descriere
(10 Sec)	Faceți o fotografie în 10 secunde.
(2 Sec)	Faceți o fotografie în 2 secunde.
(Dublu)	Faceți o fotografie în 10 secunde și o alta în 2 secunde.
(Temporizator cu mișcare)	Detectează mișcarea dvs. și face o fotografie.

Pentru a opri temporizatorul, apăsați pe [] în mod repetat până când pictograma temporizatorului nu se mai afișează.

- 2 Apăsați [**Declanșator**] pentru a porni temporizatorul.

- Lumină de asistență pentru AF/Indicator luminos pentru temporizator. Camera foto va fotografia automat după timpul specificat.

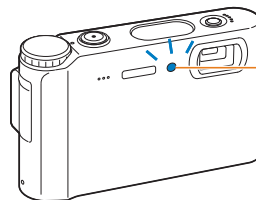


Lumină de asistență pentru AF/Indicator luminos pentru temporizator



- Apăsați [] pentru a revoca temporizatorul.
- Când este setată funcția **Smile Shot** (Fotografiere zâmbet) sau **Blink Detection** (Detectare clipire), temporizatorul nu este disponibil.

Utilizarea funcției Motion Timer (Temporizator cu mișcare)


- 1 Apăsați [☺] în mod repetat până când se afișează «☺».
- 2 Apăsați [Declanșator].
- 3 Mergeți în locul unde doriți să fiți fotografiat (la 3 m depărtare de camera foto) în 6 secunde de la apăsarea [Declanșator].
- 4 Faceți o mișcare, cum ar fi un semn din mână, pentru a activa temporizatorul.
 - Lumina de asistență pentru AF/Indicatorul luminos pentru temporizator va începe să clipească rapid în momentul în care camera foto vă detectează.

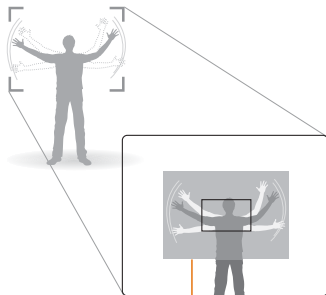

Raza de detectare a
temporizatorului de mișcare

5 Pozați pentru fotografie în timp ce Lumina de asistență pentru AF/Indicatorul luminos pentru temporizator clipește.

- Lumina de asistență pentru AF/Indicatorul luminos pentru temporizator va înceta să clipească chiar înaintea realizării automate a fotografiei.

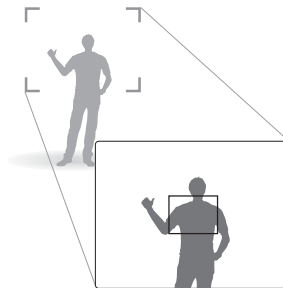



Este posibil ca Motion Timer (Temporizatorul cu mișcare) să nu funcționeze atunci când:

- vă aflați la o distanță mai mare de 3 m de camera foto.
- mișcarea dvs. nu este suficient de largă.
- există prea multă lumină sau lumină de fundal.

Fotografierea în întuneric

Prevenirea efectului de ochi roșii


AUTO P  **SCENE**


Dacă se aprinde blițul când fotografiați o persoană în întuneric, o strălucire roșie poate apărea în ochi. Pentru a împiedica acest lucru, selectați  (Ochi roșii) sau  (Remediere ochi roșii).







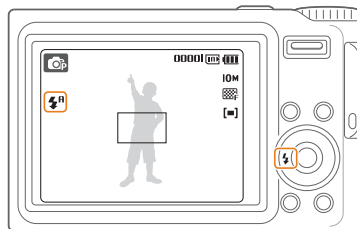


Utilizarea blițului **AUTO P** **SCENE**

Utilizați blițul când faceți fotografii pe întuneric.

În modul Fotografiere, apăsați  în mod repetat pentru a modifica opțiunea pentru bliț.



Opțiune	Descriere
 (Automat)	Blițul se aprinde când subiectul sau fundalul este întunecat.
 (Ochi roșii)*	<ul style="list-style-type: none">Blițul se aprinde când subiectul sau fundalul este întunecat.Camera foto reduce efectul de ochi roșii.
 (Umplere)	<ul style="list-style-type: none">Blițul se aprinde întotdeauna.Intensitatea luminii este ajustată automat.

Opțiune	Descriere
 (Sincronizare redusă)	<ul style="list-style-type: none"> • Blițul se aprinde și obiectivul rămâne deschis mai mult timp. • Selectați această opțiune seara sau noaptea. • Este mai bine să utilizați un trepied pentru a împiedica realizarea de fotografii neclare.
 (Oprit)	<ul style="list-style-type: none"> • Blițul nu se va aprinde. • Avertismentul de mișcare a camerei foto () se afișează în întuneric.
 (Remediere ochi roșii)*	<ul style="list-style-type: none"> • Blițul se aprinde când subiectul sau fundalul este întunecat. • Camera foto corectează efectul de ochi roșii prin intermediul analizei avansate a software-ului.

Opțiunile pot fi diferite în funcție de modul de fotografiere.





* Există un interval între două impulsuri ale blițului. Nu vă mișcați până când blițul nu se aprinde pentru a doua oară.



- Opțiunile blițului nu sunt disponibile dacă setați opțiunile de impuls sau dacă selectați **Self Portrait** (Autoportret) sau **Blink Detection** (Detectare Cădere).
- Asigurați-vă că subiectul se află în limita distanței recomandate față de bliț. (p. 88)
- Dacă există o lumină reflectată sau mult praf în aer, pe fotografie pot apărea puncte mici.

Ajustarea vitezei ISO P

Viteza ISO reprezintă măsurarea sensibilității unui film la lumină așa cum este definită de Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO). Cu cât este mai mare viteza ISO selectată, cu atât mai sensibilă devine camera foto la lumină. Cu o viteză ISO mai mare, puteți obține o fotografie mai bună fără a utiliza blițul.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[Fn]**.
- 2 Apăsați **[]** sau **[]** pentru a selecta **ISO**.
- 3 Apăsați **[]** sau **[]** pentru a selecta o opțiune de viteză ISO.
- 4 Apăsați **[MENU/OK]** sau **[Fn]**.



- Cu cât este mai mare viteza ISO selectată, cu atât mai mare este zgomotul de imagine pe care îl puteți obține.
- Când **Motion Capture** (Capturare mișcare) este selectat, viteza ISO va fi setată pe opțiunea **Auto** (Automat).
- Când setați viteza ISO la 3200, rezoluția va fi setată la **3M**.

Modificarea focalizării camerei foto

Utilizarea funcției macro **AUTO P** **DUAL**

Utilizați funcția macro pentru a face fotografii în prim plan subiecților, cum ar fi flori sau insecte.







- Încercați să țineți camera foto nemișcată pentru a împiedica realizarea de fotografii neclare.
- Opriti blițul dacă distanța față de subiect este mai mică de 40 cm.


Utilizarea focalizării automate **AUTO P** **DUAL**

Pentru a face fotografii clare, selectați focalizarea corespunzătoare în funcție de distanța față de subiect.

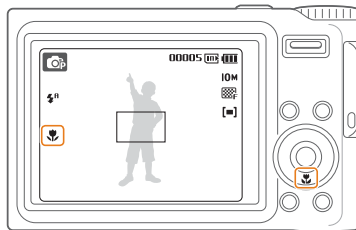În modul Fotografiere, apăsați  în mod repetat pentru a modifica opțiunea pentru distanța de focalizare.



Opțiune	Descriere
 (Auto Macro)	Focalizați pe un subiect aflat la o distanță mai mare de 8 cm (mai mare de 50 cm când utilizați zoom-ul).
 (Macro)	Focalizați pe un subiect aflat la o distanță cuprinsă între 8 și 80 cm (între 50 și 80 cm când utilizați zoom-ul).
 (Super Macro)	Focalizați pe un subiect aflat la o distanță cuprinsă între 3 și 8 cm.

- Pentru a focaliza pe un subiect aflat la o distanță mai mare de 80 cm, apăsați  în mod repetat până când nu se mai afișează pictograma pentru distanța de focalizare.
- Opțiunile pot fi diferite în funcție de modul de fotografiere.

Ajustarea zonei de focalizare

AUTO P **DUAL** **SCENE**

Puteți obține fotografii mai clare selectând o zonă corespunzătoare de focalizare în funcție de locația subiecților din scenă.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU/OK]**.
- 2 Selectați → **Focus Area** (Zonă de focalizare).
- 3 Apăsați .
- 4 Apăsați sau pentru a selecta o opțiune.

Opțiune	Descriere
Center AF (AF Centrală)	Focalizați pe centru (potrivită când subiecții sunt localizați în centru).
Multi AF (AF Multiplă)	Focalizați pe una sau mai multe dintre cele nouă zone posibile.


- 5 Apăsați **[MENU/OK]**.




Utilizarea detectării feței



AUTO P DUAL SCENE

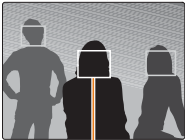Dacă utilizați opțiunea pentru detectarea feței, camera foto poate detecta automat o față umană. Când focalizați pe o față umană, camera foto ajustează automat expunerea. Fotografiati în mod convenabil utilizând Blink Detection (Detectare clipire) pentru a detecta ochii închiși sau Smile Shot (Fotografiere zâmbet) pentru a captura o față zâmbitoare.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați [MENU/OK].
- 2 Selectați → **Face Detection** (Detectare Față).
- 3 Apăsați [].
- 4 Apăsați [] sau [] pentru a selecta o opțiune.

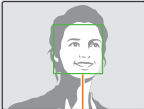Opțiune	Descriere
Face Detection (Detectare Față)	<p>Camera foto detectează automat fețele umane (până la zece fețe umane).</p>  <p>Cea mai apropiată față apare într-un cadru de focalizare de culoare albă, iar restul fețelor apar în cadre de focalizare de culoare gri.</p> <ul style="list-style-type: none">• Cu cât sunteți mai aproape de subiect, cu atât mai rapid vor fi detectate fețele de către camera foto.• În cazul în care camera foto nu reușește să detecteze o față, se va focaliza în centru.

Opțiune	Descriere
Self Portrait (Autoportret)	<p>Faceți-vă singur o fotografie. Distanța de focalizare va fi setată la prim plan, iar camera foto va emite un semnal sonor.</p>  <p>Când auziți un semnal sonor scurt, apăsați [Declanșator] pentru a fotografia.</p> <p> Pentru a porni sau opri semnalul sonor, selectați Self Portrait (Autoportret) în setările de sunet. (p. 79)</p>
Smile Shot (Fotografiere Zâmbet)	<p>Camera foto activează automat obiectivul când detectează o față zâmbitoare.</p>   <p>Când subiectul zâmbeste larg, camera foto poate detecta mai ușor zâmbetul.</p>

Opțiune	Descriere
 Blink Detection (Detectare Clipire)	<p>În cazul în care camera foto detectează ochii închiși, va realiza două fotografii la rând.</p>  <ul style="list-style-type: none"> Nu mișcați camera foto în timp ce 'Capturing!' („Se capturează!”) se afișează pe ecran. Când apare mesajul 'Picture taken with eyes closed' (Fotografie realizată cu ochii închiși), faceți o altă fotografie.

Opțiunile pot fi diferite în funcție de modul de fotografiere.

5 Apăsați [MENU/OK].

- Apăsați [Declanșator] pentru a reveni la modul Fotografiere.



- Este posibil ca opțiunea de detectare a feței să nu fie eficientă atunci când:
 - subiectul este departe de camera foto (Cadru de focalizare va apărea portocaliu pentru Smile Shot (Fotografiere Zâmbet) sau Blink Detection (Detectare Clipire))
 - este prea lumină sau prea întuneric
 - subiectul nu se află cu fața către camera foto
 - subiectul poartă ochelari sau o mască
- Opțiunea pentru detectarea feței nu este disponibilă când utilizați un stil de fotografie, o setare a culorii sau a saturației sau zoom-ul digital.
- Când este setată funcția **Smile Shot** (Fotografiere zâmbet) sau **Blink Detection** (Detectare clipire), temporizatorul nu este disponibil.
- Când utilizați opțiunea pentru detectarea feței, zona de focalizare va fi setată la **Center AF (AF Centrală)**.

Ajustarea luminozității și a culorii

Ajustarea manuală a expunerii

În funcție de intensitatea luminii mediului ambiant, este posibil ca fotografiile să fie uneori prea deschise sau prea întunecate. În aceste cazuri, puteți ajusta expunerea pentru a obține o fotografie mai bună.







Mai închisă (-)



Neutră



Mai deschisă (+)

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[Fn]**.
- 2 Apăsați **[□]** sau  pentru a selecta .
- 3 Apăsați  sau  pentru a ajusta expunerea.
- 4 Apăsați **[MENU/OK]** sau **[Fn]**.



- După ce ați ajustat expunerea, setarea va rămâne neschimbată. Este posibil să fie nevoie să modificați valoarea expunerii pentru a evita expunerea excesivă sau expunerea insuficientă.
- Dacă nu vă puteți decide asupra expunerii adecvate, selectați **AEB** (Funcție de expunere automată). Camera foto fotografiază cu diferite expuneri: normală, subexpusă și supraexpusă. (p.50)

Compensarea pentru lumina de fundal **P**




Atunci când sursa de lumină se află în spatele subiectului sau când există un contrast puternic între subiect și fundal, este posibil ca subiectul să apară întunecat în fotografie. În acest caz, setați opțiunea Echilibrare automată a contrastului (ACB).




Fără ACB



Cu ACB




- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU/OK]**.
- 2 Selectați  → **ACB**.
- 3 Apăsați .
- 4 Apăsați **[□]** sau  pentru a selecta **On** (Pornit).
 - Pentru a dezactiva, selectați **Off** (Oprit).
- 5 Apăsați **[MENU/OK]**.

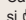




- Caracteristica ACB este întotdeauna activată în modulele **AUTO** și .
- Această caracteristică nu este disponibilă atunci când utilizați **Continuous** (Continuu), **Motion Capture** (Capturare Mișcare) sau **AEB**.

Modificarea modului de măsurare

Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care o cameră foto măsoară cantitatea de lumină. Luminozitatea și lumina fotografiilor vor varia în funcție de modul de măsurare selectat.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați [**Fn**].
- 2 Apăsați [**|□|**] sau [] pentru a selecta **METERING** (MĂSURARE).
- 3 Apăsați [] sau [] pentru a selecta o opțiune.

Opțiune	Descriere
 Multi (Multiplă)	<ul style="list-style-type: none"> • Camera foto împarte scena în câteva zone, apoi măsoară intensitatea luminii fiecărei zone. • Potrivită pentru fotografii generale.
 Spot (Punct)	<ul style="list-style-type: none"> • Camera foto măsoară numai intensitatea luminii chiar din centrul cadrului. • Dacă un subiect nu este în centrul scenei, fotografia poate ieși prea deschisă sau prea întunecată. • Potrivită pentru un subiect cu lumină de fundal.
 Center Weighted (Focalizat pe centru)	<ul style="list-style-type: none"> • Camera foto face o medie a citirii măsurătorii întregului cadru cu accentul plasat în centru. • Potrivită pentru fotografii cu subiecți aflați în centrul cadrului.

- 4 Apăsați [**MENU/OK**] sau [**Fn**].


Selectarea unei surse de lumină (Balanță de alb)

Culoarea fotografiei depinde de tipul și calitatea sursei de lumină. Dacă doriți ca și culoarea fotografiei să fie aceeași cu cea pe care o vedeți, selectați condiția potrivită de iluminare pentru a echilibra balanța de alb, cum ar fi Auto WB (BA Automată), Daylight (Lumina zilei), Cloudy (Înnorat) sau Tungsten (Tungsten).




 (Auto WB) (BA Automată)




 (Daylight) (Lumina zilei)










 (Cloudy) (Înnorat)



 (Tungsten)


- 1 În modul Fotografiere, apăsați [**Fn**].
- 2 Apăsați [**|□|**] sau [] pentru a selecta **WHITE BALANCE** (BALANȚĂ DE ALB).


3 Apăsați [F] sau [C] pentru a selecta o opțiune.

Opțiune	Descriere
 Auto WB (BA Automată)	Utilizați setările automate în funcție de condițiile de iluminare.
 Daylight (Lumina zilei)	Selectați atunci când faceți fotografii exterioare într-o zi însorită.
 Cloudy (Înnorat)	Selectați atunci când faceți fotografii exterioare într-o zi înnorată sau în umbră.
 Fluorescent_H	Selectați când fotografiați în lumina fluorescentă a zilei sau în lumina fluorescentă din trei direcții.
 Fluorescent_L	Selectați când fotografiați în lumină fluorescentă albă.
 Tungsten	Selectați când fotografiați în interior la lumina incandescentă a becurilor și a lămpilor cu halogen.
 Measure : SH (Măsurare : SH)	Utilizați setările predefinite.

4 Apăsați [MENU/OK] sau [Fn].

Definirea propriei setări pentru balanța de alb

- 1 Selectați  dintre opțiunile pentru balanța de alb.
- 2 Îndreptați obiectivul camerei foto către o bucată de hârtie albă.

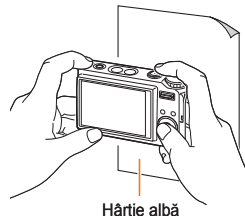




3 Apăsați [Declanșator].



Utilizarea modurilor de impuls



P SCENE

Poate fi dificil să fotografiați subiecți care se mișcă foarte rapid sau să capturați expresii ale feței și gesturi naturale ale subiecților în fotografii. În aceste cazuri, selectați unul dintre modurile de impuls.




- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[Fn]**.
- 2 Apăsați **[□/|]** sau **[]** pentru a selecta **DRIVE** (CONDUCERE).
- 3 Apăsați **[]** sau **[]** pentru a selecta o opțiune.

Opțiune	Descriere
 Single (Unic)	Faceți o singură fotografie.
 Continuous (Continuu)	<ul style="list-style-type: none">• Când se apasă complet [Declanșator], camera foto realizează fotografii în mod continuu.• Numărul maxim de fotografii depinde de capacitatea cartelei de memorie.

Opțiune	Descriere
 Motion Capture (Capturare Mișcare)	<ul style="list-style-type: none">• Când se apasă complet [Declanșator], camera foto realizează fotografii VGA (5 fotografii pe secundă, maximum 30 de fotografii).• Camera foto afișează automat fotografiile pe care tocmai le-ați realizat, apoi le salvează.
 AEB	<ul style="list-style-type: none">• Faceți trei fotografii cu diferite expuneri: normală, subexpusă și supraexpusă.• Este cel mai bine să utilizați un trepied, deoarece salvarea fotografiilor realizate cu AEB durează un timp.

Opțiunile pe care le puteți selecta pot varia în funcție de modul de fotografiere.

- 4 Apăsați **[MENU/OK]** sau **[Fn]**.

-  • Nu puteți să setați opțiunea **ACB** și să utilizați blițul și temporizatorul dacă nu selectați **Single** (Unic).
- Când selectați **Motion Capture** (Capturare Mișcare), rezoluția va fi setată la VGA și viteza ISO va fi setată la **Auto** (Automat).

Realizarea unor fotografii mai bune

Aplicarea stilurilor de fotografie **AUTO P** ,📷

Aplicați diferite stiluri fotografiilor dvs., cum ar fi Soft (Estompat), Vivid (Viu) sau Forest (Pădure).



Soft (Estompat)



Vivid (Viu)



Forest (Pădure)

- 1 În modul Fotografiere, apăsați [E].
- 2 Apăsați [**📷**], [**🌞**], [**📷**] sau [**📷**] pentru a selecta **NOR**.
- 3 Apăsați [**📷**] sau [**🌞**] pentru a selecta o opțiune.
- 4 Apăsați [**MENU/OK**] sau [E].

Aplicarea culorilor **P SCENE** ,📷

Aplicați efecte diferite fotografiilor dvs., cum ar fi B/W (Alb-negru), Sepia sau Blue (Albastru).



B/W (Alb-negru)



Sepia




Blue (Albastru)

- 1 În modul Fotografiere, apăsați [E].
- 2 Selectați **NOR** → 📷.
- 3 Apăsați [**📷**] sau [**🌞**] pentru a selecta o opțiune.
 - Selectați 📷 pentru a defini propriul ton RGB.
- 4 Apăsați [**MENU/OK**] sau [E].

Definirea propriului ton RGB

- 1 Selectați [L] dintre opțiunile pentru efect.
- 2 Apăsați [□] sau [M] pentru a selecta o culoare.

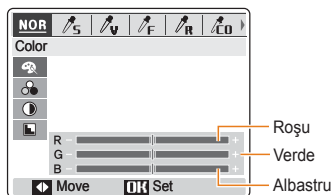

- 3 Apăsați [F] sau [C] pentru a ajusta cantitatea culorii selectate. (-: mai mică sau +: mai mare)
- 4 Apăsați [MENU/OK] sau [E].



- Selectați **NOR** dacă doriți să utilizați opțiunile de detectare a feței.
- Dacă selectați un stil de fotografie (cu excepția **NOR**), această caracteristică nu este disponibilă.

Ajustarea fotografiilor P

Ajustați claritatea, saturația și contrastul fotografiilor.

- 1 În modul fotografiere, apăsați [E].
- 2 Selectați **NOR**.
- 3 Apăsați [□] sau [M] pentru a selecta o opțiune pentru ajustare:
 - [C]: Saturation (Saturație)
 - [D]: Contrast
 - [F]: Sharpness (Claritate)
- 4 Apăsați [F] sau [C] pentru a ajusta saturația, contrastul sau claritatea.

Opțiuni pentru saturație

Opțiune	Descriere
-	Reduce saturația.
+	Crește saturația.

Opțiuni pentru contrast

Opțiune	Descriere
-	Reduce culoarea și luminozitatea.
+	Crește culoarea și luminozitatea.

Opțiuni pentru claritate

Opțiune	Descriere
-	Atenuază marginile fotografiilor. Această opțiune este potrivită pentru editarea fotografiilor pe PC.
+	Clarifică marginile pentru a îmbunătăți claritatea fotografiilor. Acest lucru poate mări, de asemenea, zgomotul pe fotografii.

Selectați punctul central pentru aplicarea niciunui efect (potrivită pentru imprimare).

5 Apăsați **[MENU/OK]** sau **[E]**.



Dacă selectați un stil de fotografie (cu excepția **NOR**), această caracteristică nu este disponibilă.

4. Redarea/Editarea

Aflați cum să redați fotografii, videoclipuri sau note vocale și cum să editați fotografii sau videoclipuri. De asemenea, veți afla cum să conectați camera foto la imprimanta foto sau la TV.

Redarea	55
Pornirea modului Redare	55
Vizualizarea fotografiilor	58
Redarea unui videoclip	60
Redarea notelor vocale	60
Editarea unei fotografii	61
Redimensionarea fotografiilor	61
Rotirea unei fotografii	61
Editarea culorii	61
Corectarea problemelor de expunere	62
Crearea unei comenzi de imprimare	63
Setarea unei imagini de pornire	65
Vizualizarea fișierelor pe un TV	66
Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto	67

Redarea

Pornirea modului Redare

Vizualizați fotografiile sau redați videoclipuri și note vocale stocate în camera foto.

1 În modul Redare, apăsați [▶].

- Se vor afișa cele mai recente fișiere pe care le-ați realizat sau pe care le-ați înregistrat.
- În cazul în care camera foto este oprită, aceasta va porni.

2 Apăsați [⚡] sau [😊] pentru a derula fișierele.


- Țineți apăsat pentru a vizualiza rapid fișierele.




Dacă doriți să vedeți fișierele stocate în memoria internă, scoateți cartela de memorie.

Afișarea în modul Redare

Pentru fotografii

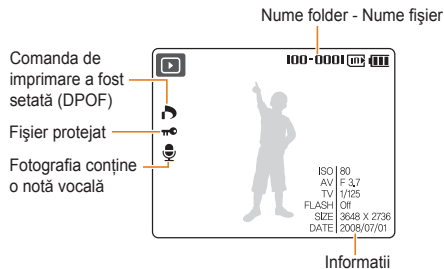

Pentru videoclipuri

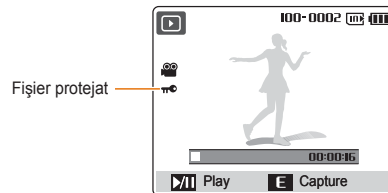


Vizualizarea fișierelor ca miniaturi

Scanați fișierele utilizând miniaturile.



În modul Redare, împingeți în jos **[Zoom]** pentru a porni vizualizarea ca miniaturi (împingeți în sus **[Zoom]** pentru a revoca vizualizarea miniaturilor).

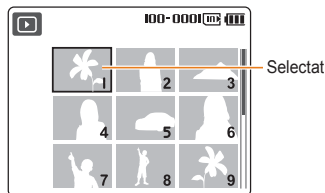


Pentru	Efectuați următoarele
A derula fișiere	Apăsați [Left] , [Up] , [Down] sau [Right] .
A ștergeți fișierul selectat	Apăsați [Fn] și selectați Yes (Da) .

Protejarea fișierelor

Protejați fișierele împotriva ștergerii accidentale.

- 1 În modul Redare, apăsați **[MENU/OK]**.
- 2 Selectați **[Play]** → **Protect** (Protejare).
- 3 Apăsați **[Yes]**.
- 4 Selectați **Select** (Selectare) și apăsați **[MENU/OK]**.
 - Pentru a proteja toate fișierele, selectați **All** (Toate) → **Lock** (Blocare) și treceți la pasul 6.
- 5 Selectați fișierul pe care doriți să îl protejați și împingeți în sus sau în jos **[Zoom]**.
 - **[Lock]** va apărea în partea stângă.
 - Împingeți din nou în sus sau în jos **[Zoom]** pentru a revoca.

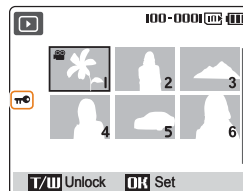

- 6 Apăsați **[MENU/OK]**.

Ștergerea fișierelor


Ștergeți câte un fișier sau toate fișierele simultan. Nu puteți șterge fișiere protejate.

Pentru a șterge un singur fișier:

- 1 În modul Redare, apăsați [**Fn**].
- 2 Apăsați [**|□|**] sau [**👉**] pentru a selecta **Yes** (Da).
- 3 Apăsați [**MENU/OK**].

Pentru a șterge fișierele selectate:

- 1 În modul Redare, apăsați [**Fn**].
- 2 Împingeți în sus [**Zoom**] pentru a selecta fișierul curent.
- 3 Apăsați [**🔍**] sau [**👉**] și împingeți din nou în sus [**Zoom**] pentru a selecta alte fișiere.

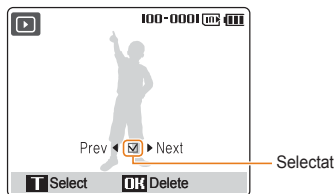

- 4 Apăsați [**MENU/OK**] și selectați **Yes** (Da).

- 5 Apăsați [**MENU/OK**].

Pentru a șterge toate fișierele:

- 1 În modul Redare, apăsați [**MENU/OK**].
- 2 Selectați [**▶**] → **Delete** (Ștergere).
- 3 Apăsați [**👉**].
- 4 Selectați **All** (Toate) și apăsați [**MENU/OK**].
 - Pentru a șterge fișierele selectate, selectați **Select** (Selectare).
- 5 Selectați **Yes** (Da) și apăsați [**MENU/OK**].

Restaurarea fotografiilor din coșul de reciclare

Dacă activați coșul de reciclare, fișierele pe care le ștergeți vor fi trimise în coșul de reciclare în loc să fie șterse permanent. (p. 80) Aceasta se aplică numai fișierelor individuale sau fișierelor selectate - dacă alegeți să ștergeți toate fișierele, acestea nu vor fi trimise în coșul de reciclare. Coșul de reciclare poate cuprinde până la 10 MO de fișiere. După ce depășiți limita de 10 MO, fișierele vor fi șterse automat (cel mai vechi fișier din coșul de reciclare va fi șters primul).

- 1 În modul Redare, apăsați [**MENU/OK**].

2 Selectați  → **Recycle Bin** (Coș de reciclare) și apăsați .

3 Selectați **Recycle Folder** (Folder de reciclare) și apăsați **[MENU/OK]**.

- Restaurarea începe.



- Această funcție nu este valabilă pentru videoclipuri sau note vocale.
- Este posibil ca ștergerea fișierelor să dureze mai mult timp când utilizați funcția Coș de reciclare.
- Dacă formatați memoria internă sau cartela de memorie, toate fișierele din folderul de reciclare vor fi șterse.

Copierea fișierelor pe o cartelă de memorie

Puteți copia fișierele salvate în memoria internă pe o cartelă de memorie.

1 În modul Redare, apăsați **[MENU/OK]**.

2 Selectați  → **Copy To Card** (Copiere Pe Cartelă) și apăsați .

3 Selectați **Yes** (Da) și apăsați **[MENU/OK]**.

Vizualizarea fotografiilor


Măriți o parte a unei fotografii sau vizualizați fotografii într-un mod de expunere de diapozitive.

Mărirea unei fotografii





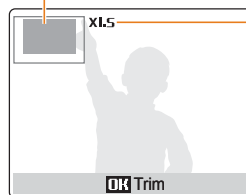

În modul Redare, împingeți sau mențineți împins în sus **[Zoom]** pentru a mări o fotografie (împingeți sau mențineți împins în jos **[Zoom]** pentru a micșora o fotografie).

Zonă mărită




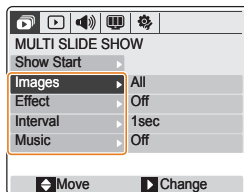
Coefficient de zoom
(Coeficientul maxim de zoom poate varia în funcție de rezoluție.)

Pentru	Efectuați următoarele
A muta zona mărită	Apăsați  ,  ,  sau  .
A trunchia fotografia mărită	Apăsați [MENU/OK] (va fi salvată ca fișier nou).

Începerea unei expuneri de diapozitive

Puteți aplica efecte și sonor expunerii de diapozitive.

- 1 În modul Redare, apăsați **[MENU/OK]**.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați o opțiune a efectului expunerii de diapozitive și apăsați **[↵]**.
 - Ignorați pasul 5 pentru a începe expunerea de diapozitive fără niciun efect.



Opțiune	Descriere
Images (Imagini)	<p>Setați fotografiile pe care doriți să le vedeți ca expunere de diapozitive.</p> <ul style="list-style-type: none"> • All (Toate): Vizualizați toate fotografiile în modul de expunere de diapozitive. • Date (Dată): Vizualizați fotografiile capturate la o anumită dată într-o expunere de diapozitive. • Select (Selectare): Vizualizați fotografiile selectate în modul de expunere de diapozitive.


Opțiune	Descriere
Effect (Efect)	<ul style="list-style-type: none"> • Selectați un efect de tranziție. • Selectați Off (Oprit) pentru niciun efect.
Interval	<ul style="list-style-type: none"> • Setati intervalul dintre fotografii. • Aceasta este disponibilă când este selectat Off (Oprit), Basic (Principal) sau Classic (Clasic) din opțiunea Efect. • Când se utilizează cu altă opțiune Efect în afară de Off (Oprit), Basic (Principal) sau Classic (Clasic), intervalul va fi setat la 1 sec.
Music (Muzică)	<ul style="list-style-type: none"> • Selectați un fundal audio. • Selectați My Music (Muzica Mea) pentru a utiliza fișierele MP3 stocate pe cartela de memorie sau în memoria internă ca fundal audio.

- 4 Setati efectul de expunere de diapozitive și apăsați **[MENU/OK]**.
- 5 Selectați **Show Start** (Pornire Afisare) și apăsați **[↵]**.
- 6 Selectați **Play** (Redare) și apăsați **[MENU/OK]**.
 - Pentru a repeta expunerea de diapozitive, selectați **Repeat Play** (Repetare Redare) și apăsați **[MENU/OK]**.
 - Apăsați **[⏏]** pentru a întrerupe sau relua expunerea de diapozitive.

Redarea unui videoclip

Puteți reda un videoclip sau puteți captura o imagine de la un videoclip.

- 1 În modul Redare, selectați un videoclip și apăsați [🎵].

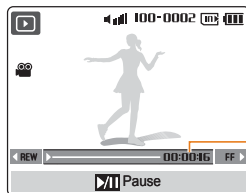

- 2 Utilizați următoarele butoane pentru a controla redarea.

Apăsați	Pentru
[Zoom] în sus sau în jos	A ajusta volumul.
[⏮]	A merge înapoi.
[⏭]	A merge înainte.
[🎵]	A întrerupe sau relua redarea.
[E]	A captura o imagine.




O imagine capturată va avea aceeași dimensiune a fișierului ca și cea a fișierului video original și va fi salvată ca fișier nou.

Redarea notelor vocale

Redarea unei note vocale

- 1 În modul Redare, selectați o notă vocală și apăsați [🎵].

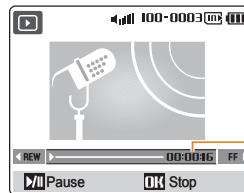

- 2 Utilizați următoarele butoane pentru a controla redarea.

Apăsați	Pentru
[Zoom] în sus sau în jos	A ajusta volumul.
[⏮]	A merge înapoi.
[⏭]	A merge înainte.
[🎵]	A întrerupe sau relua redarea.
[MENU/OK]	A opri.

Redarea unei note vocale adăugate la o fotografie

În modul Redare, selectați o fotografie care include o notă vocală și apăsați [🎵].






- Apăsați [🎵] pentru a întrerupe sau relua redarea.

Editarea unei fotografii




Efectuați operații de editare a fotografiilor, cum ar fi redimensionarea, rotirea, eliminarea ochilor roșii și ajustarea luminozității, contrastului sau saturației.

Redimensionarea fotografiilor

Puteți micșora dimensiunea unei fotografii și puteți să o salvați ca fișier nou sau puteți seta o fotografie ca imagine de pornire ce se va afișa când camera foto este pornită.

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați [E].
- 2 Selectați .
- 3 Apăsați [] sau [] pentru a selecta o rezoluție.
 - Pentru a salva ca imagine de pornire, selectați . (p.65)
 - Pentru a salva ca fațetă a player-ului MP3, selectați . (p.75)
- 4 Apăsați [MENU/OK].

Rotirea unei fotografii

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați [E].
- 2 Selectați .
- 3 Apăsați [] sau [] pentru a selecta o rotație sau o opțiune inversă.
- 4 Apăsați [MENU/OK].

Editarea culorii

Aplicați fotografiei un ton de culoare diferit, cum ar fi B/W (Alb-negru), Sepia sau Blue (Albastru) și salvați-o ca fișier nou.







B/W (Alb-negru)






Sepia





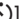
Blue (Albastru)

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați [E].
- 2 Selectați .
- 3 Apăsați [] sau [] pentru a selecta un ton de culoare.
 - Selectați  pentru a defini propriul ton RGB. (consultați „Definirea propriului ton RGB”)
- 4 Apăsați [MENU/OK].

Definirea propriului ton RGB

- 1 Selectați  din opțiunile de culoare.
- 2 Apăsați [] sau [] pentru a selecta o culoare.

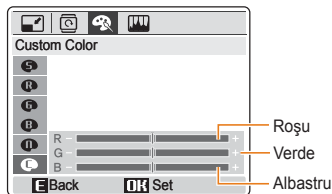



- 3 Apăsați [] sau [] pentru a ajuta cantitatea de culoare selectată.
- 4 Apăsați [MENU/OK].



Corectarea problemelor de expunere

Ajustați funcția ACB (Echilibrarea automată a contrastului), luminozitatea, contrastul sau saturația; eliminați ochii roșii sau ascundeți imperfecțiunile feței. Fotografiile editate vor fi salvate ca fișiere noi.





Ajustarea ACB (Echilibrarea automată a contrastului)

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați [E].
- 2 Selectați  → .
- 3 Apăsați [MENU/OK].









Eliminarea ochilor roșii

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați [E].
- 2 Selectați  → .
- 3 Apăsați [MENU/OK].

Ascunderea imperfecțiunilor feței

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați [E].
- 2 Selectați  → .
- 3 Apăsați [] sau [] pentru a ajusta un nivel.
 - Pe măsură ce numărul crește, fața apare mai clară.
- 4 Apăsați [MENU/OK].

Ajustarea luminozității/contrastului/saturației




- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați [E].
- 2 Selectați .
- 3 Apăsați [] sau [] pentru a selecta o opțiune de ajustare.
 - : Brightness (Luminozitate)
 - : Contrast
 - : Saturation (Saturație)
- 4 Apăsați [] sau [] pentru a ajusta un nivel.
(-: mai mică sau +: mai mare)
- 5 Apăsați [MENU/OK].

Crearea unei comenzi de imprimare

Definiți ce fotografii urmează să fie imprimate și informațiile referitoare la numărul de copii și la formatul hârtiei.



- Cartela de memorie poate fi dusă la un magazin de imprimare care acceptă DPOF (Format digital pentru comanda de imprimare) sau puteți imprima fotografii direct printr-o imprimantă compatibilă cu PictBridge acasă.
- Fotografii late pot fi imprimate cu marginile din stânga și din dreapta decupate, deci verificați dacă imaginile sunt sau nu sunt late atunci când comandați imprimările.
- Nu puteți seta un DPOF pentru fotografiile stocate în memoria internă.

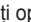- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați [MENU/OK].
- 2 Selectați  → **DPOF**.
- 3 Apăsați [].
- 4 Selectați opțiunile DPOF și apăsați [].

Opțiune	Descriere
Standard	Selectați fotografii pentru a fi imprimate.
	<ul style="list-style-type: none"> • Select (Selectare): imprimați numai fotografia curentă. • All Pics (Toate fotografiile): imprimați toate fotografiile de pe cartela de memorie.

Opțiune	Descriere
Index*	Selecționați dacă doriți să imprimați fotografiile ca miniaturi.
Size (Dimensiune)	<p>Specificați dimensiunea fotografiei imprimate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Select (Selectare): specificați dimensiunea de imprimare pentru fotografia selectată. • All Pics (Toate fotografiile): specificați dimensiunea de imprimare pentru toate fotografiile.

* Puteți imprima mai multe fotografii cu DPOF pe o singură pagină.

5 Apăsați [] sau [] pentru a selecta o opțiune.




6 Apăsați [**MENU/OK**].



Puteți imprima fotografii cu dimensiuni specifice numai cu imprimante compatibile cu DPOF 1.1.

Setarea unei imagini de pornire

Setați o imagine de pornire care să se afișeze când porniți camera.

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați [E].
- 2 Selectați  → .
- 3 Apăsați [MENU/OK].
- 4 Apăsați din nou [MENU/OK].
- 5 Selectați  → **Start Image** (Imagine de pornire).
- 6 Apăsați [😊].
- 7 Apăsați [□] sau [👉] pentru a selecta imaginea de pornire setată.
- 8 Apăsați [MENU/OK].




- Numai o singură imagine de pornire va fi salvată în memoria internă.
- Dacă selectați o fotografie nouă ca imagine de pornire sau dacă resetați camera foto, imaginea curentă va fi ștearsă.
- O imagine extinsă sau o imagine în raport de 3:2 nu poate fi setată ca imagine de pornire.

Vizualizarea fișierelor pe un TV

Redați fotografiile sau videoclipuri conectând camera foto la un TV cu ajutorul cablului A/V furnizat.

- 1 Selectați o ieșire de semnal video în funcție de țara sau regiunea dvs. (p.81)
- 2 Opriti camera foto și televizorul.
- 3 Conectați camera foto la TV utilizând cablul A/V.

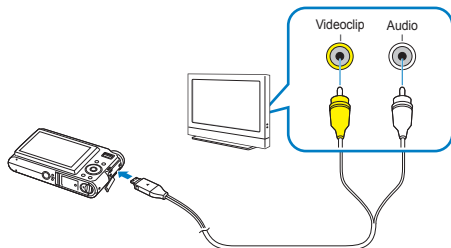

- 4 Porniți televizorul și selectați modul de ieșire video utilizând telecomanda TV.
- 5 Porniți camera foto și apăsați [▶].

- 6 Vizualizați fotografiile sau redați videoclipuri utilizând butoanele de pe camera foto.




- Este posibil să apară un zgomot digital sau ca o parte a unei imagini să nu apară pe anumite televizoare.
- Este posibil ca imaginile să nu apară centrate pe ecranul televizorului, depinzând de setările TV.
- Puteți captura o fotografie sau un videoclip când camera foto este conectată la un televizor.

Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto

Imprimați fotografiile cu o imprimantă compatibilă cu PictBridge conectând camera foto direct la imprimantă.

- 1 Cu imprimanta pornită, conectați camera foto prin cablul USB.

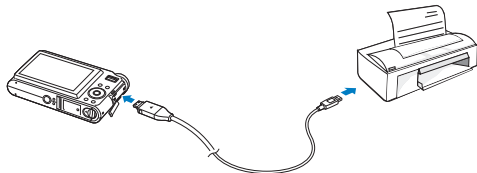

- 2 Apăsați **[POWER]** sau **[▶]** pentru a porni camera foto.
- 3 Selectați **Printer** (Imprimantă) și apăsați **[MENU/OK]**.
- 4 Apăsați **[⚡]** sau **[☺]** pentru a selecta o fotografie.
- Apăsați **[MENU/OK]** pentru a imprima toate fotografiile sau pentru a seta opțiunile de imprimare.

Opțiune	Descriere
Images (Imagini)	Selectați dacă să se imprime fotografia curentă sau toate fotografiile.
Size (Dimensiune)	Specificați dimensiunea fotografiei imprimate.
Layout (Aspect)	Creați fotografii imprimate ca miniaturi.
Type (Tip)	Selectați un tip de hârtie.

Opțiune	Descriere
Quality (Calitate)	Setați calitatea imprimării.
Date Print (Imprimare Dată)	Setați să imprimați data.
File Name (Nume Fișier)	Setați imprimarea numelui fișierului.
Reset (Resetare)	Resetați setările de imprimare.



Anumite opțiuni nu sunt acceptate de anumite imprimante.

- 5 Apăsați **[▶]** pentru a imprima.
- Apăsați **[⚡]** pentru a revoca imprimarea.



5. Multimedia

Aflați cum să utilizați modurile multimedia:
modul MP3, modul PMP și modul Vizualizator
text.


Utilizarea modului Multimedia (Multimedia)	69
Utilizarea modului MP3	71
Redarea fișierelor muzicale	71
Utilizarea modului PMP	73
Utilizarea modului Text Viewer (Vizualizator text)	74
Meniul setărilor modului Multimedia	75

Utilizarea modului Multimedia (Multimedia)

În modul Multimedia, puteți asculta fișiere MP3, puteți reda videoclipuri sau puteți vizualiza fișiere text.

Înainte de a utiliza modul Multimedia, ar trebui să transferați fișiere în camera foto sau pe cartela de memorie. (p. 20)

- 1 Conectați căștile furnizate la mufa multifuncțională (opțional).



- 2 Rotiți selectorul de moduri la



- 3 Apăsați [] sau [] pentru a selecta un mod.

- : MP3
- : PMP
- : Text Viewer (Vizualizator text)

- 4 Apăsați [MENU/OK].

- 5 Selectați **Open** (Deschidere) pentru a selecta un fișier de redat.

- Selectați **Resume** (Reluare) pentru a deschide ultimul fișier redat în modul MP3 sau pentru a relua ultimul videoclip sau fișier text.

- 6 Apăsați [] sau [] pentru a selecta un fișier de redat.

- 7 Apăsați [MENU/OK].



- Fișierele vor fi listate după data când au fost salvate.
- Numele de fișiere în limbile neacceptate vor apărea ca " _ _ _ _ _ ".
- Dacă există mai mult de 100 de fișiere în folder sau câteva fișiere mari, este posibil ca accesarea unui mod să dureze mai mult.
- Modul de economisire a energiei nu va fi activ în timpul redării cu excepția momentului în care vizualizați fișierele text cu **AUTO SCROLL** (DERULARE AUTOMATĂ) sau **MP3 BGM** dezactivate.
- Camera foto va intra în modul Economisire energie când nu efectuați nicio operație timp de 15 secunde în modul MP3.

Blocarea butoanelor


Puteți bloca butoanele pentru a împiedica operațiuni nedorite ale camerei foto în timpul redării. Țineți apăsat **[OIS]** pentru a bloca și debloca butoanele.



- Chiar dacă blocați butoanele, încă mai puteți opera cu **[POWER]** și utiliza cablul USB.
- Apăsăți orice buton pentru a porni ecranul modului Economisire energie.

Comutarea la un alt mod Multimedia

- 1 Apăsăți **[MENU/OK]** în timpul redării unui videoclip sau a unui fișier MP3 sau în timpul vizualizării unui fișier text.
- 2 Selectați
- 3 Apăsăți **[|□|]** sau **[👉]** pentru a selecta un mod.

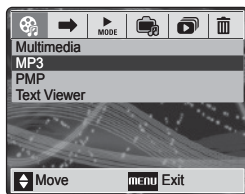

- 4 Apăsăți **[MENU/OK]**.

Ștergerea fișierelor multimedia

- 1 Apăsăți **[▶]** în timpul redării unui videoclip sau a unui fișier MP3 sau în timpul vizualizării unui fișier text.
- 2 Apăsăți **[|□|]** sau **[👉]** pentru a selecta un fișier.
- 3 Apăsăți **[Fn]**.
- 4 Selectați **Yes (Da)** și apăsăți **[MENU/OK]**.




Puteți șterge, de asemenea, toate fișierele din modul selectat. (p.76)

Utilizarea modului MP3

Redarea fișierelor muzicale

1 Accesați modul MP3 și redați un fișier. (p.69)

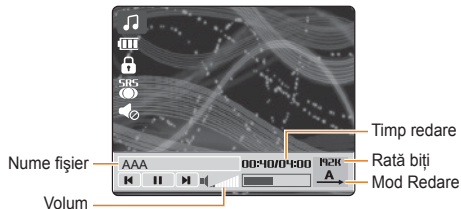

Pictogramă	Descriere
🎵	Mod MP3
🔋	Capacitatea rămasă a bateriei
🔒	Butoane blocate
SRS	Tip egalizator
🔊	Sunet oprit

2 Utilizați următoarele butoane pentru a controla redarea.

Apăsați	Pentru
[Zoom] în sus sau în jos	A ajusta volumul
[E]	A modifica tipul egalizatorului
[□]	A opri sau porni sunetul
[⏮]	A merge înapoi
[⏭]	A merge înainte
[MENU/OK]	A modifica setările modului MP3
[⏏]	A întrerupe sau relua redarea
[▶]	<ul style="list-style-type: none">A deschide lista de redareA reveni la ecranul player-ului

Despre VBR

Rata de biți variabilă (VBR) reprezintă o metodă de codificare care menține muzica la un nivel de calitate stabil prin ajustarea ratei de compresie în funcție de complexitatea conținutului audio codificat.

Fotografierea în timp ce ascultați muzică

(Disponibilă când utilizați o cartelă de memorie)


- 1 Apăsați **[Declanșator]** în timpul redării.
- 2 Aliniați subiectul în cadru și apăsați până la jumătate **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 3 Apăsați **[Declanșator]** pentru a fotografia.
 - Apăsați **[E]** pentru a comuta la ecranul player-ului.



- Nu puteți seta opțiuni de fotografiere în timp ce ascultați muzică.
- Fotografiile vor fi efectuate cu următoarele setări.
 - Rezoluție: 3M
 - Calitate: Fină
 - Bliț: (Automat)
 - Focalizare: (Auto Macro)
- Player-ul MP3 nu va funcționa normal atunci când fotografiați.

Începerea unei expuneri de diapositive în timpul ascultării muzicii

- 1 Apăsați **[MENU/OK]** în timpul redării.
- 2 Selectați → **SHOW INTERVAL** (AFIȘARE INTERVAL).

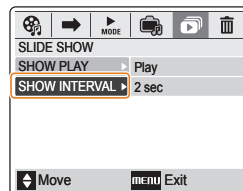

- 3 Apăsați **[↶]**.
- 4 Selectați un interval între fotografii și apăsați **[MENU/OK]** sau **[↵]**.
- 5 Apăsați **[↵]** sau **[□□]** pentru a selecta **SHOW PLAY** (AFIȘARE REDARE).
- 6 Apăsați **[↶]**.
- 7 Selectați o opțiune.
 - **Play** (Redare): Redați o expunere de diapositive și reveniți la ecranul player-ului.
 - **Repeat Play** (Repetare redare): Repetați expunerea de diapositive.
- 8 Apăsați **[MENU/OK]**.
 - Va începe expunerea de diapositive.
 - Apăsați **[E]** pentru a reveni la ecranul player-ului.

Utilizarea modului PMP

1 Accesați modul PMP și redați un fișier. (p.69)



Pictogramă	Descriere
	Mod PMP
	Capacitatea rămasă a bateriei
	Butoane blocate
	Viteză de scanare
	Tip egalizator
	Sunet oprit

2 Utilizați următoarele butoane pentru a controla redarea.

Apăsati	Pentru
[Zoom] în sus sau în jos	A ajusta volumul
[□]	A opri sau porni sunetul
[⏮]	<ul style="list-style-type: none">A merge înapoiA scana înapoi* (în timpul redării)
[⏭]	<ul style="list-style-type: none">A merge înainteA scana înainte* (în timpul redării)
[MENU/OK]	A modifica setările modului PMP
[⏏]	A opri sau relua redarea
[▶]	<ul style="list-style-type: none">A deschide lista de redareA reveni la ecranul player-ului

* Puteți scana rapid un fișier până la punctul din care doriți să redați. (p.75)




- Niciun buton, în afară de butonul [POWER], nu va funcționa în primele și în ultimele 2 secunde ale redării.
- Transformați fișierele de subtitrare(.smi) utilizând Samsung Converter pentru a reda subtitrările. (p.24)
- Unele videoclipuri pot fi întrerupte în timpul redării și reluate automat. Acest lucru nu reprezintă o funcționare necorespunzătoare.

Utilizarea modului Text Viewer (Vizualizator text)

- 1 Accesați modul Text Viewer (Vizualizator text) și vizualizați un fișier. (p.69)

Nume fișier

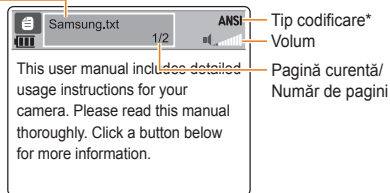

Pictogramă	Descriere
	Mod Vizualizator text
	Capacitatea rămasă a bateriei

* Tipul de codificare va fi afișat ca **ANSI** sau **UNI**.

- **Tip ANSI (American National Standards Institute):** trebuie să setați limba care să se potrivească cu cea a fișierului text. (p.76)
- **Tip UNI (Unicode):** nu trebuie să setați limba care să se potrivească cu cea a fișierului text.

- 2 Utilizați următoarele butoane pentru a controla redarea.

Apăsați	Pentru
	<ul style="list-style-type: none">• A merge la pagina anterioară• A sări peste 10 pagini (țineți apăsat)
	<ul style="list-style-type: none">• A merge la pagina următoare• A sări peste 10 pagini (țineți apăsat)
[MENU/OK]	A modifica setările modului Vizualizator text
	<ul style="list-style-type: none">• A deschide lista de fișiere• A reveni la ecranul vizualizatorului de text



- Dacă textul este afișat incorect, salvați-l ca fișier ANSI utilizând un editor de text de pe computer (cum ar fi Notepad pentru Windows).
- Este posibil ca anumite caractere sau simboluri să nu fie afișate corect.
- Fișierele text care sunt codificate necorespunzător pot fi deteriorate.
- Un fișier care este mai mare de 10 MO poate dura mai mult să se deschidă sau este posibil să nu se deschidă. Împărțiți fișierele mari în mai multe fișiere mai mici pentru o accesare mai rapidă.

Meniul setărilor modului Multimedia

- 1 Apăsați **[MENU/OK]** în timpul redării unui fișier MP3 sau a unui videoclip sau în timpul vizualizării unui fișier text.
- 2 Apăsați **[F4]** sau **[V]** pentru a selecta un meniu.
- 3 Apăsați **[I/O]** sau **[M]** pentru a selecta o opțiune.
- 4 Apăsați **[MENU/OK]**.








* Implicit

Meniu	Mod disponibil	Descriere
		Comutați la alt mod Multimedia. (p.70)
		Setați pentru a porni ultimul fișier muzical redat sau pentru a relua un videoclip sau un fișier text. (OFF* (Oprit), ON (Pornit))
		Setați pentru a repeta redarea sau redați fișierele la întâmplare. <ul style="list-style-type: none"> • PLAY ALL* (Redare Toate): Redați toate fișierele din folderul curent o singură dată. • REPEAT ONE (Repetare Unul): Repetați fișierul curent. • REPEAT ALL (Repetăți Toate): Redați toate fișierele din folderul curent. • SHUFFLE (Amestecare): Redați fișierele din folderul curent în ordine aleatorie.





* Implicit

Meniu	Mod disponibil	Descriere
		Selectați o fațetă pentru ecranul player-ului. <ul style="list-style-type: none"> • Default 1* (Implicit 1), Default 2 (Implicit 2): Se afișează o imagine implicită stocată în memoria internă. • User Skin 1 (Fațetă utilizator 1), User Skin 2 (Fațetă utilizator 2): Afișați o imagine salvată ca Start Image (Imagine de pornire) sau MP3 Skin (Fațetă MP3) în meniul de editare. (p.61)
		Porniți o expunere de diapositive în timp ce ascultați un fișier MP3. (p. 72)
		Setați durata de timp pe care să o ignorați când mergeți înapoi sau înainte. (Normal* (Normală), 30 sec (30 sec.), 1 min (1 min.), 3 min (3 min.), 5 min (5 min.), 10 min (10 min.))

* Implicit

Meniu	Mod disponibil	Descriere
		<p>Afișați sau ascundeți funcții de control al redării.</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 sec* (5 sec.): Ascundeți funcțiile de control al redării dacă nu efectuați nicio operație timp de 5 secunde. ON (Pornit): Afișați oricând funcțiile de control al redării. OFF (Oprit): Ascundeți funcția de control al redării. <p> Subtitrările se vor afișa indiferent de setare.</p>
		<p>Setare AUTO SCROLL (DERULARE AUTOMATĂ) - o întârziere înainte de derularea următoarei linii a textului.</p> <p>(OFF* (Oprit), 1.1 sec (1,1 sec.), 1.4 sec (1,4 sec.), 1.7 sec (1,7 sec.), 2.0 sec (2,0 sec.), 2.3 sec (2,3 sec.))</p>
		<p>Redați MP3 BGM (MP3 BGM) - muzică în timpul vizualizării fișierelor text.</p> <ul style="list-style-type: none"> OFF* (Oprit): Nu redați muzică. ON (Pornit): Redați ultimul fișier MP3 redat.

* Implicit

Meniu	Mod disponibil	Descriere
		<p>Selecți o limbă care să se potrivească cu fișierul text.</p>
		<p>Ștergeți toate fișierele unui mod Multimedia selectat.</p> <p>(No* (Nu), Yes (Da))</p>

6. Anexă


Consultați setările, mesajele de eroare, specificațiile și sfaturile de întreținere.



Meniul setărilor camerei foto	78
Accesarea meniului setări	78
SOUND (SUNET) 	79
DISPLAY (ECRAN) 	79
SETTING (SETARE) 	80
Mesajele eroare	82
Întreținerea camerei foto	83
Curățarea camerei foto	83
Despre cartele de memorie	84
Despre baterie	85
Înainte de a contacta un centru de service	86
Specificațiile camerei foto	88
Index	93


Meniul setărilor camerei foto

Accesarea meniului setări

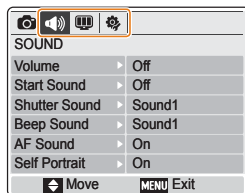
- 1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsați [MENU/OK].
- 2 Apăsați [F] sau [C] pentru a selecta un meniu.



Pictogramă	Descriere
	Ajustați volumul sau setați semnalul sonor, sunetul obiectivului, sunetul de pornire, sunetul pentru AF sau pentru autoportret. (p.79)
	Selecționați o limbă de pe ecran, setați data și ora, setați o imagine de pornire, ajustați luminozitatea ecranului, setați durata de redare a fișierelor sau afișați timpul de economisire a energiei bateriei. (p.79)

Pictogramă	Descriere
	Formatați memoria internă și cartela de memorie, resetați setarea implicită, activați sau dezactivați coșul de reciclare, specificați numele fișierelor, setați afișarea sau neafișarea datei de fotografiere, setați timpul de economisire a energiei bateriei, selecționați o ieșire video sau porniți sau opriți lumină de asistență pentru AF/indicator luminos pentru temporizator. (p.80)

- 3 Apăsați [I] sau [M] pentru a selecta un submeniu.

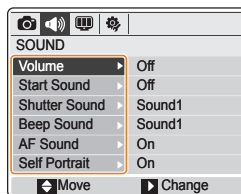

- 4 Apăsați [C].
- 5 Apăsați [I] sau [M] pentru a selecta o opțiune.
- 6 Apăsați [MENU/OK].


SOUND (SUNET)

* Implicit

Element	Descriere
Volume (Volum)	Ajustați volumul oricărui sunet. (Off (Oprit), Low (Minim), Medium* (Mediu), High (Maxim))
Start Sound (Sunet de pornire)	Selecți un sunet pentru a fi emis la pornirea camerei foto. (Off (Oprit), Sound1* (Sunet1), Sound2 (Sunet2), Sound3 (Sunet3))
Shutter Sound (Sunet declanșator)	Selecți un sunet pentru a fi emis la apăsarea butonului declanșator. (Off (Oprit), Sound1* (Sunet1), Sound2 (Sunet2), Sound3 (Sunet3))
Beep Sound (Sunet bip)	Selecți un sunet pentru a fi emis la apăsarea butoanelor sau comutarea modurilor. (Off (Oprit), Sound1* (Sunet1), Sound2 (Sunet2), Sound3 (Sunet3))
AF Sound (Sunet AF)	Setați emiterea unui sunet pentru apăsarea până la jumătate a butonului declanșator. (Off (Oprit), On* (Pornit))
Self Portrait (Autoportret)	Setați emiterea unui sunet în momentul în care camera foto vă detectează fața. (Off (Oprit), On* (Pornit))

DISPLAY (ECRAN)

* Implicit


Element	Descriere
Language (Limbă)	Selecți o limbă pentru textul afișat.
Date&Time (Dată și oră)	Selecți o regiune, setați data și ora și setați formatul datei. (yyyy/mm/dd (aaaa/ll/zz), Off* (Oprit), dd/mm/yyyy (zz/ll/aaaa), mm/dd/yyyy (ll/zz/aaaa))  Selecți un oraș pentru a seta ora locală când utilizați camera foto într-o altă țară.
Start Image (Imagine de pornire)	Setați o imagine de pornire care să se afișeze când porniți camera. <ul style="list-style-type: none"> Off* (Oprit): Nu se afișează nicio imagine de pornire. Logo (Siglă): Se afișează o imagine implicită stocată în memoria internă. User Image (Imagine utilizator): Afișați o imagine salvată ca Start Image (Imagine de pornire) în meniul de editare. (p.65)
Display Bright (Luminozitate ecran)	<ul style="list-style-type: none"> Ajustați luminozitatea ecranului. (Auto (Automat), Dark (Întunecat), Normal* (Normală), Bright (Deschis)) Normal (Normală) este setat în modul Redare chiar dacă este selectat Auto (Automat).

* Implicit


Element	Descriere
Quick View (Vizualizare rapidă)	Setați durata pentru revederea unei imagini sau videoclip capturate înainte de revenirea în modul Fotografiere. (Off (Oprit), 0.5sec* (0,5 sec.), 1sec (1 sec.), 3sec (3 sec.))
Display Save (Economisire ecran)	Dacă nu efectuați nicio operație timp de 30 de secunde, camera foto comută automat la modul Economisire energie (apăsăți orice buton pentru a dezactiva modul Economisire energie). (Off* (Oprit), On (Pornit))

SETTING (SETARE)



* Implicit

Element	Descriere
Format	Formatați memoria internă și cartela de memorie (toate fișierele - inclusiv fișierele protejate - vor fi șterse). (No* (Nu), Yes (Da))  Atunci când utilizați o cartelă de memorie folosită cu camere foto de la producători diferiți, un cititor pentru cartela de memorie sau o cartelă de memorie formatată pe un computer, camera foto poate citi cartela în mod incorect. Formatați cartela înainte de a o utiliza.
Reset (Resetare)	Resetați meniurile și opțiunile de fotografiere (data și ora, limba și setările pentru ieșirea video nu vor fi resetate). (No* (Nu), Yes (Da))

* Implicit

Element	Descriere
Recycle Bin (Coș de reciclare)	Setați opțiunile pentru coșul de reciclare sau restaurați fișierele șterse. (Off* (Oprit), On (Pornit), Recycle Folder (Coș de Reciclare)) <ul style="list-style-type: none"> • Selectați Recycle Folder (Coș de Reciclare) pentru a restaura fișierele. <p>Specificați cum să denumiți fișierele.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reset (Resetare): Setati numărul de fișiere care să înceapă cu 0001 când introduceți o nouă cartelă de memorie, când formatați o cartelă de memorie sau când ștergeți toate fișierele. • Series* (Serie): Setati numărul de fișiere care să urmeze numărului de fișiere anterior când introduceți o nouă cartelă de memorie, când formatați o cartelă de memorie sau când ștergeți toate fișierele.
File (Fișier) 	<ul style="list-style-type: none"> • Numele implicit al primului folder este 100SSCAM, iar numele implicit al primului fișier este SDC10001. • Numărul fișierelor crește unul câte unul de la SDC10001 la SDC19999. • Numărul folderelor crește unul câte unul de la 100SSCAM la 999SSCAM. • Numărul maxim de fișiere care pot fi stocate într-un folder este 9999. • Camera foto definește numele fișierelor conform standardului Digital rule for Camera File system (DCF). Dacă modificați numele fișierelor în mod intenționat, camera foto nu va putea reda fișierele.

* Implicit

Element	Descriere
Imprint (Imprimare)	<p>Setați dacă să se afișeze data și ora pe fotografii la imprimare. (Off* (Oprit), Date (Dată), Date & Time (Dată și oră))</p>  <ul style="list-style-type: none"> Data și ora se vor afișa cu galben în colțul din dreapta jos a fotografiei. Este posibil ca data și ora să nu fie imprimate pe anumite modele de imprimantă. Dacă selectați Text în modul SCENE, data și ora nu vor fi afișate.
Power Off (Oprire)	<p>Opriti dispozitivul atunci când nu îl utilizați. (Off (Oprit), 1min (1 min.), 3min* (3 min.), 5min (5 min.), 10min (10 min.))</p>  <ul style="list-style-type: none"> Setările nu vor fi modificate după schimbarea bateriei. Acest lucru nu va funcționa când: <ul style="list-style-type: none"> camera foto este conectată la un PC sau la o imprimantă redați o expunere de diapozitive sau videoclipuri înregistrați o notă vocală


* Implicit

Element	Descriere
Video Out (Ieșire video)	<p>Setați ieșirea de semnal video în funcție de sistemul color TV al echipamentului video selectat.</p> <ul style="list-style-type: none"> NTSC*: S.U.A., Canada, Japonia, Coreea, Taiwan, Mexic, etc. PAL (acceptă numai BDGHI): Australia, Austria, Belgia, China, Danemarca, Finlanda, Germania, Anglia, Italia, Kuweit, Malaysia, Noua Zeelandă, Singapore, Spania, Suedia, Elveția, Thailanda, Norvegia, etc.
AF Lamp (Indicator luminos pentru AF)	<p>Setați o lumină de asistență pentru a vă ajuta să focalizați în locuri întunecate. (Off (Oprit), On* (Pornit))</p>

Mesajele eroare

Când apar următoarele mesaje de eroare, încercați aceste soluții.

Mesaj de eroare	Soluții propuse
Card Error! (Eroare cartelă!)	<ul style="list-style-type: none">• Opriți camera foto și pornești-o din nou.• Scoateți cartela de memorie și introduceți-o din nou.• Formatezi cartela de memorie. (p.80)
Low Battery! (Baterie descărcată!)	Introduceți o baterie reîncărcată sau reîncărcați bateria.
No Image! (Nicio imagine!)	Faceți fotografii sau introduceți o cartelă de memorie care conține câteva fotografii.
Low Light! (Lumină slabă!)	Activați blițul. (p.41)
File Error! (Eroare fișier!)	Ștergeți fișierul deteriorat sau contactați un centru de service.
Memory Full! (Memorie plină!)	Ștergeți fișierele care nu sunt necesare sau introduceți o nouă cartelă de memorie.


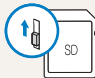
Mesaj de eroare	Soluții propuse
Card Locked! (Cartelă blocată!)	Deblocați cartela de memorie. 
DCF Full Error (Eroare completă DCF)	Numele fișierelor nu se potrivesc cu standardul DCF. Transferați fișierele de pe cartela de memorie pe PC și formatezi cartela. (p.80)

Întreținerea camerei foto

Curățarea camerei foto


Obiectivul și ecranul camerei foto

Utilizați o pensulă cu suflare pentru a îndepărta praful și ștergeți ușor obiectivul cu o cârpă moale. Dacă mai rămâne praf, aplicați un lichid de curățare a obiectivului pe o bucată de hârtie de curățare și ștergeți ușor.

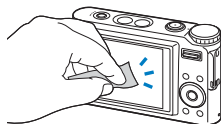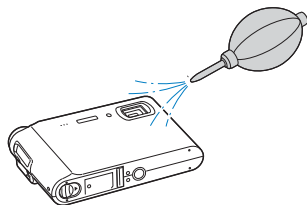

Corpul camerei foto

Ștergeți ușor cu o cârpă moale și uscată.

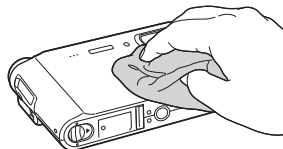


- Nu utilizați niciodată benzen, solvenți sau alcool pentru curățarea dispozitivului. Acestea pot cauza deteriorări sau funcționări necorespunzătoare.
- Nu apăsați capacul obiectivului sau nu utilizați o pensulă cu suflare pe capac.

Despre cartele de memorie

Cartelele de memorie pe care le puteți utiliza

Puteți utiliza cartele de memorie SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity) sau MMC (MultiMedia Card).

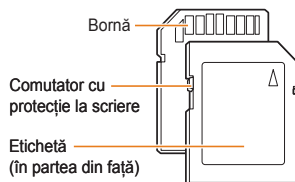

Puteți împiedica ștergerea fișierelor prin utilizarea unui comutator cu protecție la scriere pe cartela SD sau SDHC. Glisați comutatorul în jos pentru a bloca sau glisați-l în sus pentru a debloca. Deblocați cartela când fotografiați.

Capacitatea cartei de memorie

Capacitatea memoriei poate diferi în funcție de condițiile de fotografiere. Pentru cartela SD de 1 GO:

Dimensiune		Foarte fină	Fină	Normală	30 FPS	15 FPS
Fotografii	10M	188	357	412	-	-
	9M	206	391	557	-	-
	7M	248	469	638	-	-
	7M	262	483	645	-	-
	5M	344	638	872	-	-
	3M	533	897	1214	-	-
	1M	1720	2064	2381	-	-
* Video clip	640	-	-	-	Aprox. 7' 58"	Aprox. 15' 13"
	320	-	-	-	Aprox. 28' 39"	Aprox. 52' 50"

* Timpul de înregistrare poate varia dacă utilizați zoom-ul. Puteți înregistra videoclipuri cu o mărime de până la 4 GO sau cu o durată de până la 2 ore fiecare.

Despre baterie

Utilizați numai baterii aprobate de Samsung.

Specificații ale bateriei

Mod	SLB-10A
Tip	Baterie Litiu-ion
Capacitate celulă	1050 mAh
Tensiune	3,7 V
Durată de încărcare (când camera foto este oprită)	Aprox. 150 min.

Durata de viață a bateriei

Timp mediu		Condițiile de testare (când bateria este complet încărcată)
Fotografii	Aprox. 120 min. (Aprox. 240 de fotografii)	<p>Fotografiați respectând următoarele condiții: în modul AUTO, rezoluție 10M, calitate Fină, OIS activat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setati opțiunile pentru bliț la (Umplere), faceți o singură fotografie și măriți sau micșorați. 2. Setati opțiunile pentru bliț la (Oprit), faceți o singură fotografie și măriți sau micșorați. 3. Parcurgeți pașii 1 și 2 timp de 30 de secunde și repetați timp de 5 minute. Apoi, opriți camera foto timp de 1 minut. 4. Repetați pașii 1-3.
Videoclipuri	Aprox. 120 min.	Înregistrati videoclipuri la o rezoluție 640x480 și 30 fps.

Timp mediu		Condițiile de testare (când bateria este complet încărcată)
MP3	Aprox. 310 min	Redați fișiere cu ecranul oprit.
PMP	Aprox. 230 min	Redați fișiere la o viteză normală.

Cifrele menționate mai sus sunt măsurate de standardele Samsung și pot diferi în funcție de utilizare.

Observații referitoare la încărcarea bateriei

- Dacă lumina indicatoare este oprită, asigurați-vă că bateria este introdusă în direcția corectă.
- Opriți camera foto când încărcați.
- Porniți camera foto după ce ați încărcat bateria timp de mai mult de 10 minute.
- Utilizarea blițului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid bateria. Încărcați bateria până când lumina indicatoare devine verde.
- Dacă lumina indicatoare clipește roșu sau nu este aprinsă, reconectați cablul sau scoateți bateria și introduceți-o din nou.
- Dacă încărcați bateria atunci când aceasta este caldă, este posibil ca lumina indicatoare să devină portocalie. Încărcarea va începe când bateria se răcește.




Observații referitoare la încărcarea cu un computer conectat

- Utilizați numai cablul USB furnizat.
- Este posibil ca bateria să nu fie încărcată când:
 - utilizați un hub USB
 - alte dispozitive USB sunt conectate la computer
 - conectați cablul la portul din partea din față a computerului
 - portul USB al computerului nu acceptă standardul de putere la ieșire (5 V, 500 mA)

Înainte de a contacta un centru de service

Dacă aveți probleme cu camera foto, încercați aceste soluții sugerate înainte de a contacta un centru de service. Dacă ați încercat soluții de depanare și, totuși, mai aveți probleme cu dispozitivul, contactați distribuitorul local sau centrul de service.

Situație	Soluții propuse
Camera foto nu pornește	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că ați introdus o baterie. Asigurați-vă că bateria este introdusă corect. Încărcați bateria.
Camera foto se oprește brusc	<ul style="list-style-type: none"> Încărcați bateria. Este posibil ca această cameră foto să fie în modul Economisire energie. (p.81) Este posibil ca această cameră foto să se oprească pentru a împiedica deteriorarea cartelei de memorie din cauza unui impact. Reporniți camera foto.
Camera foto se descarcă rapid	<ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca bateria să se descarce rapid la temperaturi scăzute (sub 0°C). Păstrați bateria caldă punând-o în buzunar. Utilizarea blițului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid bateria. Reîncărcați dacă este nevoie. Bateriile sunt componente care se consumă și care trebuie înlocuite în timp. Cumpărați o baterie nouă dacă durata de viață a bateriei se reduce rapid.

Situație	Soluții propuse
Nu poate fotografia	<ul style="list-style-type: none"> Nu mai este spațiu suficient pe cartela de memorie. Ștergeți fișierele care nu sunt necesare sau introduceți o nouă cartelă. Formatați cartela de memorie. (p.80) Cartela de memorie este defectă. Cumpărați o cartelă de memorie nouă. Cartela de memorie este blocată. Deblocați cartela. (p.82) Asigurați-vă că această cameră foto este pornită. Încărcați bateria. Asigurați-vă că bateria este introdusă corect.
Camera se blochează	Scoateți bateria și introduceți-o din nou.
Blițul nu funcționează	<ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca opțiunea pentru bliț să fie setată la  (Oprit). (p.41) Nu puteți utiliza blițul în modurile  DUAL,  sau în anumite moduri din SCENE.
Camera foto activează brusc blițul	Este posibil ca blițul să se activeze datorită electricității statice. Acest lucru nu reprezintă o funcționare necorespunzătoare a camerei foto.

Situație	Soluții propuse
Data și ora sunt incorecte	Setați data și ora în meniul setărilor ecranului.
Butoanele de pe camera foto nu funcționează	Scoateți bateria și introduceți-o din nou.
Cartela de memorie conține o eroare	Cartela de memorie nu a fost resetată. Formatați cartela. (p.80)
Nu poate reda fișiere	Dacă modificați numele unui fișier, camera foto nu poate reda fișierul (numele fișierului trebuie să respecte standardul DCF). Dacă întâlniți această situație, redați fișierele pe computer.
Fotografia este neclară	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că opțiunile pentru focalizare setate sunt potrivite pentru fotografii în prim plan. (p.43) Asigurați-vă că subiectul se află în aria de acoperire a blițului. (p.88) Asigurați-vă că obiectivul camerei foto este curat. În caz contrar, curățați obiectivul. (p.83)
Culorile din fotografie nu se potrivesc cu scena reală	O balanță de alb incorectă poate crea o culoare neadevărată. Selectați opțiunea corespunzătoare pentru balanța de alb care să se potrivească sursei de lumină. (p.48)

Situație	Soluții propuse
Fotografia este prea deschisă	<ul style="list-style-type: none"> Fotografia este supraexpusă. Ajustați valoarea expunerii. (p.47) Dezactivați blițul. (p.41)
Televizorul nu afișează fotografiile	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că această cameră foto este conectată corect la un monitor extern prin cablul A/V. Asigurați-vă că această cartelă de memorie conține fotografii.
Computerul nu recunoaște camera foto	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că acest cablu USB este conectat corect. Asigurați-vă că această cameră foto este pornită. Asigurați-vă că utilizați un sistem de operare acceptat.
Computerul deconectează camera foto în timpul transferului de fișiere	Transmiterea de fișiere poate fi întreruptă de electricitatea statică. Deconectați cablul USB și conectați-l din nou.

Specificațiile camerei foto

Senzor de imagine	Tip	CCD 1/2,33" (Aprox. 1,09 cm)		
	Număr efectiv de pixeli	Aprox. 10,2 megapixeli		
	Număr total de pixeli	Aprox. 10,3 megapixeli		
Obiectiv	Distanță focală	Zoom intern cu obiectiv 5X SAMSUNG f = 6,8 - 34 mm (echivalentul cu o cameră cu film de 35 mm: 38 - 190 mm)		
	Interval F-stop	F3,7 (W) - F4,9 (T)		
	Zoom digital	<ul style="list-style-type: none">• Mod imagine statică: 1,0X - 5,0X• Mod redare: 1,0X - 11,4X (în funcție de dimensiunea imaginii)		
Monitor LCD		LCD TFT color de 2,7"(Aprox. 6,86 cm) (Aprox. 230.000 pixeli)		
Focalizare	Tip	Focalizare automată TTL (Center AF (AF Centrală), Multi AF (AF Multiplă), Face Detection AF (AF pentru detectare a feței))		
	Interval		Wide (W)	Tele (T)
		Normală	80 cm~infini	
		Auto Macro	8 cm~infini	50 cm~infini
		Macro	8 cm~80 cm	50 cm~80 cm
		Super Macro	3 cm~8 cm	-
Viteză obiectiv		<ul style="list-style-type: none">• Auto (Automat): 1 - 1/1.500 sec.• Nightscene (Scenă de noapte): 16 - 1/1.500 sec.• Continuous (Continuu), AEB: 1/4 - 1/1.500 sec.		

Expunere	Control	Program AE
	Măsurare	Multi (Multiplă), Spot (Punct), Center Weighted (Focalizat pe centru), Face Detection AE (AE pentru detectare a feței)
	Compensație	±2EV (pași 1/3 EV)
	Echivalent ISO	Auto (Automat), 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200* * 3 M sau mai puțin
Bliț	Mod	Automat, Ochi roșii, Umplere, Sincronizare redusă, Oprit, Remediere ochi roșii
	Interval	Lățime: 0,3 m - 3,4 m (ISO Automat) Tele: 0,5 m - 2,5 m (ISO Automat)
	Timp de reîncărcare	Aprox. 5 sec.
Reducere mișcare		IS dual [Stabilizare optică a imaginii (OIS) + Stabilizare digitală a imaginii (DIS)]
Efect	Mod fotografiere	<ul style="list-style-type: none"> Stil fotografie: Normal (Normală), Soft (Estompat), Vivid (Viu), Forest (Pădure), Retro, Cool (Rece), Calm, Classic (Clasic) Efect culoare: Normal (Normală), B/W (Alb-negru), Sepia, Red (Roșu), Green (Verde), Blue (Albastru), Negative (Negativ), Custom Color (Culoare Particularizată) Ajustare imagine: Sharpness (Claritate), Saturation (Saturație), Contrast

Efect	Mod redare	<ul style="list-style-type: none"> Editare imagine; Resize (Redimensionare), Rotate (Rotire), Trimming (Trunchiere) Efect culoare: B/W (Alb-negru), Sepia, Red (Roșu), Green (Verde), Blue (Albastru), Negative (Negativ), Custom Color (Culoare Particularizată) Ajustare imagine: ACB (ACB), Red Eye Fix (Remediere Ochi Roșii), Face retouch (Retușare Față), Brightness (Luminozitate), Contrast, Saturation (Saturație)
Balanță de alb		Auto WB (BA Automată), Daylight (Lumina zilei), Cloudy (Innorat), Fluorescent_H, Fluorescent_L, Tungsten, Measure : SH (Măsurare : SH)
Înregistrare voce		Înregistrare voce (Maximum 10 ore) Notă vocală în imagine statică (Max. 10 sec.)
Fotografiere	Fotografii	<ul style="list-style-type: none"> Moduri: Auto (Automat), Program, Dual IS (IS dual), Photo Help Guide (Ghid foto de ajutor), Beauty Shot (Fotografie cu opțiuni de înfrumusețare), Scene (Scenă), Nightscene (Nocturn), Portrait (Portret), Children (Copii), Landscape (Peisaj), Close up (Prim plan), Text, Sunset (Apus de soare), Dawn (Răsărit de soare), Backlight (Lumină de fundal), Firework (Artificii), Beach&Snow (Plajă și zăpadă), Self Shot (Autofotografiere), Food (Alimente), Café (Cafenea) Continuu: Single (Unic), Continuous (Continuu), Motion Capture (Capturare Mișcare), AEB Temporizator: 10 sec., 2 sec., Dublu, Temporizator mișcare

Fotografiere	Videoclipuri	<ul style="list-style-type: none">• Cu sonor sau fără sonor• Dimensiune: 640x480, 320x240• Frecvență cadre: 30 FPS, 15 FPS• Zoom optic 5X cu sonor• Editare videoclip (Incorporat): Întrerupere înregistrare, Capturare imagine statică <p>Tempul de înregistrare disponibil depinde de capacitatea memoriei. (Maximum 2 ore pentru un videoclip)</p>																																							
Stocare	Suport media	<ul style="list-style-type: none">• Memorie internă: aprox. Memorie flash de 10 MO flash memory• Memorie externă (Opțională)<ul style="list-style-type: none">- cartelă SD (până la 4 GO garantat)- cartelă SDHC (până la 8 GO garantat)- MMC Plus (până la 2 GO garantat) <p>Este posibil ca această capacitate a memoriei interne să nu se potrivească cu aceste specificații.</p>																																							
	Format fișier	<ul style="list-style-type: none">• Imagine statică: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0• Video: AVI (MJPEG)• Audio: WAV																																							
	Dimensiune imagine	<p>Pentru SD de 1 GO</p> <table><tr><td></td><td></td><td>Super fine (Foarte fină)</td><td>Fine (Fină)</td><td>Normal (Normală)</td></tr><tr><td>10M</td><td>3648x2736</td><td>188</td><td>357</td><td>412</td></tr><tr><td>9M</td><td>3648x2432</td><td>206</td><td>391</td><td>557</td></tr><tr><td>7M</td><td>3584x2016</td><td>248</td><td>469</td><td>638</td></tr><tr><td>7M</td><td>3072x2304</td><td>262</td><td>483</td><td>645</td></tr><tr><td>5M</td><td>2592x1944</td><td>344</td><td>638</td><td>872</td></tr><tr><td>3M</td><td>2048x1536</td><td>533</td><td>897</td><td>1214</td></tr><tr><td>1M</td><td>1024x768</td><td>1720</td><td>2064</td><td>2381</td></tr></table> <p>Aceste cifre sunt calculate pentru condițiile standard de la Samsung și pot varia în funcție de condițiile de fotografiere și de setările camerei foto.</p>			Super fine (Foarte fină)	Fine (Fină)	Normal (Normală)	10M	3648x2736	188	357	412	9M	3648x2432	206	391	557	7M	3584x2016	248	469	638	7M	3072x2304	262	483	645	5M	2592x1944	344	638	872	3M	2048x1536	533	897	1214	1M	1024x768	1720	2064
		Super fine (Foarte fină)	Fine (Fină)	Normal (Normală)																																					
10M	3648x2736	188	357	412																																					
9M	3648x2432	206	391	557																																					
7M	3584x2016	248	469	638																																					
7M	3072x2304	262	483	645																																					
5M	2592x1944	344	638	872																																					
3M	2048x1536	533	897	1214																																					
1M	1024x768	1720	2064	2381																																					

MP3	leșire	<ul style="list-style-type: none"> Frecvență: 20 Hz - 20 KHz Port pentru câști: Port cu 20 de pini (Tip stereo) leșire câști: Volum maxim Stânga 40 mW + dreapta 40 mW (16Q) Raport zgomot: 88 dB cu LPF de 20 KHz
	Fișier	<ul style="list-style-type: none"> Format fișier: MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3) Rată biți: 48 - 320 kbps (Inclusiv VBR)
	Efect sonor	Normal, Live, Classic, Jazz, Rock, Dance, SRS
	Mod redare	<ul style="list-style-type: none"> PLAY ALL (Redare Toate), REPEAT ONE (Repetare Unul), REPEAT ALL (Repetare Toate), SHUFFLE (Amestecare) Ignorare în redare, Ignorare automată Expunere diapozitive: Pornire / Oprire (Selectabil) MP3 și capturare (Capturare în modul Automat. Rezoluția este setată la 3M. Disponibilă când utilizați o cartelă de memorie.) Funcție Încărcare automată (Reține atât ultimul fișier redat, cât și cadrul) Imaginile utilizatorului pot reprezenta fațeta redării MP3.
PMP	Decoder PMP	<ul style="list-style-type: none"> Film: Xvid MPEG4 (Utilizând Samsung Converter) Audio: MPEG Layer 2 (Utilizând Samsung Converter)
	Mod redare	<ul style="list-style-type: none"> Derulare rapidă înainte / înapoi (Max. 32x) Căutare (Max. 32x), Ignorare Ignorare automată după un fișier redat Funcție Încărcare automată (Reține ultimul cadru redat) Ecran complet (Utilizând Samsung Converter)
	Subtitrare	Acceptă fișiere SMI (Utilizând Samsung Converter)

Vizualizator text	Fișier	Nume extensie: TXT (mai mic de 10 MO)
	Format fișier	<ul style="list-style-type: none"> Windows: ANSI (Windows 98 sau o versiune ulterioară), Unicode / Unicode (Big-Endian) / UTF-8 (Windows 2000 / XP) Mac: ANSI, Unicode (UTF-16)
	Funcție	<ul style="list-style-type: none"> Derulare automată (1,1 sec. - 2,3 sec.) Ignorare cu 1 pagină / 10 pagini Funcție Încărcare automată (Reține ultima pagină) Acceptă MP3 BGM în timpul vizualizării fișierului text
	Limbă	<ul style="list-style-type: none"> engleză, coreeană, franceză, germană, spaniolă, italiană, chineză, taiwaneză, japoneză, rusă, portugheză, olandeză, daneză, suedeză, finlandeză, indoneziană, poloneză, maghiară, cehă, turcă. Limbile acceptate sunt supuse modificării fără înștiințare prealabilă
Interfață	leșire digitală	Mufă: USB 2.0 (20 de pini)
	leșire audio	Mono
	leșire video	AV: NTSC, PAL (selectabil)
	Mufă de intrare de c.c.	20 de pini
Sursă de alimentare	Baterie reincărcabilă	Baterie Litiu-ion SLB-10A (1050 mAh)
	Adaptor de c.a.	Adaptor de alimentare (SAC-47), Cablu USB (SUC-C3)
	Sursa de alimentare poate varia în funcție de regiunea în care vă aflați.	
	Dimensiuni (lxixa)	95 X 59,9 X 18,8 mm (fără protuberanțe)

Specificațiile camerei foto

Greutate	139.4 g (fără baterie și cartelă de memorie)
Temperatură de operare	0 - 40°C
Grad de umiditate de operare	5 - 85%
Software	Samsung Converter, Samsung Master, Adobe Reader

Specificațiile sunt supuse modificării fără înștiințare prealabilă.



Aruncarea corectă a acestui produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme de colectare separate)

Acest semn afișat pe produs sau în documentația acestuia indică faptul că nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri casnice la sfârșitul ciclului său de viață. Pentru a preveni posibilele daune asupra mediului înconjurător sau a sănătății umane cauzate de aruncarea necontrolată a deșeurilor, separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și reciclați-l cu responsabilitate pentru a promova reutilizarea susținută a resurselor materiale. Utilizatorii casnici ar trebui să contacteze fie distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie biroul guvernamental local pentru a afla unde și cum pot duce acest produs pentru a putea fi reciclat în siguranță pentru mediul înconjurător. Proprietarii de companii ar trebui să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de achiziționare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deșeuri comerciale la aruncare.



Simbolul Samsung Eco

Acesta este propriul simbol creat de Samsung pentru a transmite în mod efectiv consumatorilor activitățile de protejare a mediului înconjurător desfășurate de companie la realizarea produselor sale. Simbolul reprezintă efortul continuu depus de Samsung de a dezvolta produse care respectă mediul înconjurător.



Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Bateria reîncărcabilă integrată în acest produs nu poate fi înlocuită de utilizator. Pentru informații legate de înlocuirea bateriei, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de service.

Index

A

ACB 47, 62

Adobe Reader 20

Ajustare

Claritate 52

Contrast

 în modul Fotografiere 52

 în modul Redare 63

Saturație

 în modul Fotografiere 52

 în modul Redare 63

Apăsare până la jumătate 33

Autoportret 45

B

Balanță de alb 48

Baterie

Durată de viață 85

Încărcare 85

Specificații 85

Bliț

Automat 41

Ochi roșii 41

Oprit 41

Remediere ochi roșii 41

Sincronizare redusă 41

Umplere 41

Butoane pentru navigare 12

Buton Declanșator 11

Buton Pornire 11

Buton zoom 12

C

Calitate 38

Capturare imagine 60

Cartelă de memorie

Capacitate 84

Deblocare 82

Format 80

MMC 84

SD 84

SDHC 84

Centru de service 86

Comandă imprimare 63

Coș de reciclare 57

Curățare

Corp cameră foto 83

Ecran 83

Obiectiv 83

D

Data și oră 79

Deconectare dispozitiv 22

Detectare clipire 46

Distanță focalizare

Auto macro 43

Macro 43

Super Macro 43

DPOF 63

E

Echilibrare automată a contrastului 47, 62

Editare 61

Efecte culoare 51, 61

Expunere 47

F

Fațetă MP3 75

Fotografiere zâmbet 45

Frecvență cadre 32

I

Înșire de semnal video 81

Imagine pornire

Imagine utilizator 65

Imperfecțiuni a feței

Ascundere în modul
Fotografiere 31

Imperfecțiune față

Ascundere în modul
Redare 63

Imprimare fotografii

Aspect 67
Calitate 67
Dimensiune 67
Imagini 67
Imprimare dată 67
Nume fișier 67
Resetare 67
Tip 67

Impuls

Capturare mișcare 50
Continuu 50
Funcție de expunere
automată (AEB) 50

Indicator luminos pentru AF 81

Indicator luminos pentru stare 12

Indicator luminos pentru temporizator 11

Indicator pentru baterie 14

Indicator pentru cartela de memorie 14

Î

Înregistrare

Notă vocală 35
Videoclip 32

L

Lumină de asistență pentru AF 11

Luminozitate

Ecran 79
Fotografie 63

Luminozitate a feței 30

M

Mărire 58

Mărire/Micșorare 16

Măsurare

Centru 48
Multiplă 48
Punct 48

Mesaje de eroare 82

Microfon 11

Mișcare cameră foto 17

Mod Automat 28

Mod Economisire energie 81

Mod Film 32

Mod Fotografie cu opțiune de înfrumusețare 30

Mod Fotografiere

Mod Automat 28
Mod Film 32
Mod Fotografie cu opțiune
de înfrumusețare 30
Mod IS dual 29
Mod Program 31
Mod Scenă 28

Mod Ghid de ajutor pentru fotografii 18

Mod IS dual 29

Mod MP3 71

Mod Multimedia

Mod MP3 71
Mod PMP 73
Mod Vizualizator text 74

Mod PMP 73

Mod Program 31

Mod Redare 14

Mod Scenă 28

Mod Vizualizator text 74

Mufă multifuncțională 11

N

Notă vocală

Înregistrare 35
Redare 60

O

Obiectiv 11

Obiectiv lent 28

Ochi roșii 41, 62

Oprire sunete

Cameră foto 14

Videoclip 32

Optical Image

Stabilisation (OIS) 33

P

Pictograme 13

Proteje fișiere 56

**Punct de montare a
trepiedului** 11

R

Redimensionare 61

Resetare 80

Restaurare imagine 57

Rezoluție

Fotografie 37

Videoclip 37

Rotire 61

S

Samsung Converter 24

Samsung Master

Instalare 20

Utilizare 25

Selector de moduri 11

Setări

Ecran 79

Limbă 79

Sunet 79

**Stabilizare digitală a
imaginii** 29

Ștergere fișiere

în modul Multimedia 70

în modul Redare 57

Stiluri fotografie 51

Sunet AF 79

**Sursă lumină
(Balanță de alb)** 48

T

Temporizator

10 Sec 39

2 Sec 39

Dublu 39

Oprit 39

Temporizator cu mișcare 39

**Temporizator cu
mișcare** 40

Tip de afișare 19

Ton RGB

Definire în modul

Fotografare 52

Definire în modul Redare 62

Transferare fișiere

Mac 26

Windows 20

V

Valoare deschidere 28

Videoclip

Înregistrare 35

Redare 60

Viteză ISO 42

Viteză obiectiv 28

Vizualizare fișiere

Expunere diapozitive 59

Ascultare muzică 72

Miniaturi 56

pe TV 66

Vizualizare rapidă 80

Z

Zonă focalizare

AF centrală 44

AF multiplă 44

Zoom digital 17



Consultați garanția furnizată împreună cu produsul achiziționat sau vizitați site-ul nostru Web <http://www.samsungcamera.com/> pentru servicii și solicitări post vânzare.



Marca CE este o marcă de conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)